



コンパクトコンポーネントシステム

型 EX-A3

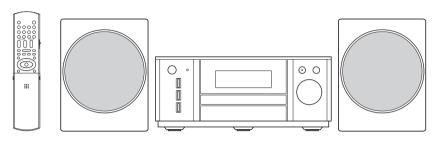

型 EX-A3LTD

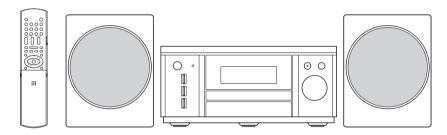












本機のスピーカーは、原音を忠実に再現するためにキャビネットと振動板に天然木を使用しています。そのため、外観が一台ごとに異なります。

お買い上げいただきありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

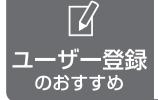

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/ このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前には、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

はしめに	ティスク/ファイル冉生の基本
安全上のご注意4	操作
付属品7	ディスク / ファイル再生の
5部の説明ページ8	基本操作26
脚と補助脚の役割り9	全イス/F ディスクを再生する26
リモコンについて10	ファイルを再生する27
	ディスク / ファイルタイプの表示28
リモコンに電池を入れる10	表示を切り換える31
リモコンで本機を操作する10 リモコンでテレビを操作する11	停止する32
リモコノモナレビを採作する11	あとで続きを再生する (リジューム再生)32
接続/準備	一時停止する33
按心 / 牛佣	画像を 1 コマずつ送る33
接続 / 準備12	早送り / 早戻し33
女が、年曜	約 10 秒前から再生し直す
フノナーを接続する12	(ちょっと見バック)33
テレビを接続する14	スローモーション再生する34
デジタルオーディオプレーヤーを接続する 16	頭出しする34 数字ボタンでチャプター / トラックを選ぶ 34
サブウーハーを接続する16	数子がタンとデャンター/ トラックを選が34 約5分ごとに送る/戻す34
他のデジタルオーディオ機器を接続する 17	※ メニューから選ぶ35
他のアナログオーディオ機器を接続する 17	<u> </u>
電源コードを接続する18	ディスク/ファイル再生の便利
++ 1 l= <i>u</i>	
基本操作	な機能
# 	ディスク / ファイル再生の便利
基本操作19	
数字ボタンの使いかた19	な機能
電源を入れる19	お好みの順番で再生する(プログラム再生)36
時計を合わせる20 音量を調節する21	無作為な順番で再生する(ランダム 再生)38 くり返し再生する(リピート再生)38
一時的に消音する21	き / 字幕 / アングル (角度)
高低音のレベルを調節する21	を切り換える39
再生音質を高める (K2 機能)	画像を拡大する (ズーム)39
オートスタンバイ	画質を調節する (VFP)40
表示の明るさを切り換える23	会話をはっきり聞く41
表示を消灯する23	ヘッドホンサラウンドで聞く41
チャイルドロック23	サラウンド感を出す
	りプラフト級を出り (3Dフォニック)42
ラジオを聞く	DVD の音量レベルを切り換える42
	DVD オーディオ固有の機能43
ラジオを聞く24	メニューバーで操作する44
放送局を選ぶ24	指定した範囲をくり返し再生する
放送局を呼び出す25	(A-B リピート再生)45
	時間を指定する (タイムサーチ)45
	各種設定46
	基本操作46
	言語設定画面
	映像設定画面47
	音声設定画面
	その他設定画面
	言語コード一覧49

他のオーディオ機器の音声を 聞く

他のオーディオ機器の音声を聞く。 他のオーディオ機器の音声を聞く 他のオーディオ機器の音声入力レベルを	50
調節する本機の音声スカレベルを調節する	
ぐに聞く(QP LINK)	51
タイマー	
タイマー スリープタイマー 再生タイマー	52
ご参考に	
AV コンピュリンクを使う	55 56 56 56 56
商標と著作権	56 . . 57 57 60
ディスクの取り扱い 故障かな?と思ったら 保証とアフターサービス	.61
ビクターサービス窓口案内 主な仕様 本体 (CA-EXA3/CA-EXA3LTD)	. 65 . 66
スピーカー(SP-EXA3/SP-EXA3LTD).	

本書の見かた

- ・本書では、主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。本体に同じマークのボタンがある場合には、どちらのボタンもお使いいただけます。
- ・本書内のイラストやテレビ画面は、説明のた め簡略化や誇張しているものがあります。
- ・本書は、EX-A3 のイラストを例に説明して います。
- ・本書の説明とは異なる操作でも働く機能があります。
- ・ディスク / ファイル制作者の意図により、ここでの説明と異なる操作結果となることもあります。
- ・どの種類のディスク / ファイルで操作できる のかを、下記のマークでお知らせしています。

DVD DVD DVD VCD C D MP3

WAV JPEG MPEG1

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示 です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

- ●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる」内容を示しています。
- ●絵表示の説明

行為を禁止する記号



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定され る | 内容を示しています。



-般的注意

注意をうながす記号











行為を指示する記号





分解禁止 水場での使用禁止 接触禁止

一般的指示 電源プラグを抜く

҈ 警告



万一、次のような異常が発生し たときはすぐ使用をやめる。

電源プラグを抜く

- ●煙が出ていたりへんなにおいがするとき
- ●内部に水や異物が入ってしまったとき
- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など) すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、 火災や感電の原因となります。煙が出なくなるの を確認してから販売店に修理を依頼してくださ い。お客様による修理は危険ですから絶対におや めください。



分解や改造をしない。 カバーを外さない。

分解禁止

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依 頼ください。



風呂場やシャワー室では使用 しない。

水場での使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃え やすいものが入ると、火災や感電の原因となりま す。特に小さいお子様のいるご家庭では注意して ください。



雷源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因とな ります。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●雷源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- ●電源コードを熱器具に近づけない
- ●電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に 差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着し て火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、 コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃す る。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがた まって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原 因となります。定期的に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の上に水などの入った容 器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入っ た容器を置かないでください。こぼれたり、中に水 が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ 線や雷源プラグに触れない。

接触禁止

感電の原因となります。

♪ 警告



交流 100V(ボルト) 以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.



本機の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の 手の届くところに置かな L1º

頭からかぶると窒息の原因となります。

♪ 注意



電源プラグは、コードの部分 を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災 や感電の原因となることがあります。電源プラグを 持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き 差ししない。

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通し の悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふ さぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることが あります。特に次のことに注意してください。

- ●あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ●本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- ●テーブルクロスを掛けない
- ●本や雑誌などをのせない
- ●じゅうたんや布団の Fに置かない
- ●設置するときは、壁などから 10cm 以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となるこ とがあります。

- ●調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- ●熱器具の近くなど高温になる所
- ●窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



本機の上に重い物を置かな L1º

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大 きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落 ちたりして、けがの原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電 源プラグを抜く。

電源が切れていても本機には、わずかな電流が流 れています。安全および節電のため、電源プラグ を抜いてください。



可動部の作動中には無理な操 作を加えない。

-つの動作が終了してから、次の操作に移ってくだ さい。誤動作や故障の原因となることがあります。



お手入れをするときは、電源 プラグを抜く。

電源が切れていても本機には、わずかな電流が流 れています。電源プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続コード 類や電源プラグを抜く。

雷源プラグを抜く

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災 や感電の原因となることがあります。



電源プラグが容易に抜き差し できる空間を設ける。

本機は電源プラグの抜き差しで、主電源が入った り切れたりします。本機を設置するときは、でき るだけコンセントの近くに設置してください。



ぐらついた台の上や傾いた所 など不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、け がの原因となることがあります。

⚠ 注意



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- ●電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- ●電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ●分解しない

- ●火や水の中に入れない
- ●新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ●種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



ディスク挿入口に、手を入れない。

【写♪ けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。 乗を挟まれないよう注意



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に接続したテレビやアンプなどの音量 (ボリューム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。




ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をおよぼすことがあります。



欧州連合のリサイクルマークです。

リモコン (1 個) EX-A3:RM-SEEXA3 EX-A3LTD:RM-SEEXA3LTD

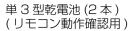





FM 簡易型アンテナ(1本)

AM ループアンテナ (1 個)





スピーカーコード 3m (2本)

ビデオコード(1本)






各部の説明ページ


数字は説明しているページ番号です。

前面


下記の「表示窓」をご覧ください。

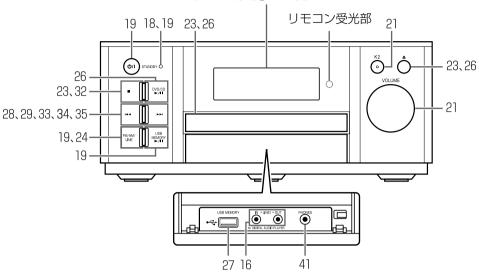

背面

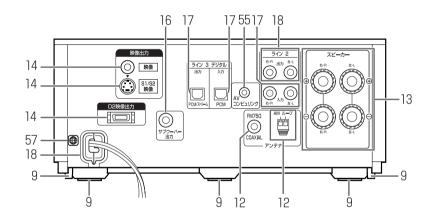


表示窓

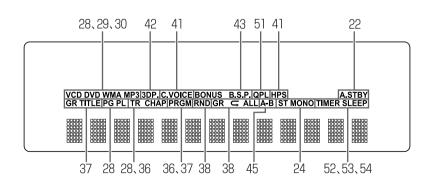


脚と補助脚の役割り

本体を3本の脚で支えることにより、安定した設置と音質の向上を図っています。

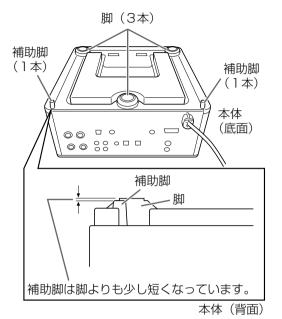


また、上から押されても本体が大きくぐらつかないように、2本の補助脚がついています。補助脚は脚よりも少し短いので、通常は接地していません。

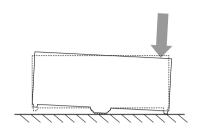


リモコンについて

数字は説明しているページ番号です。

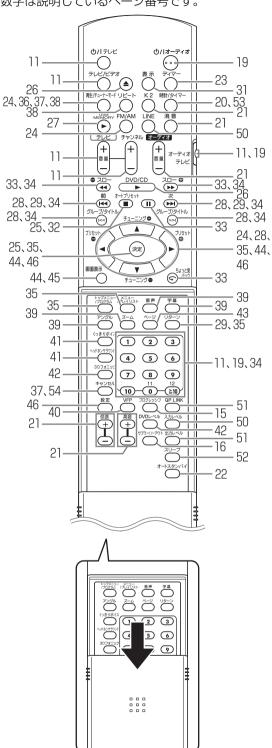

リモコンに電池を入れる

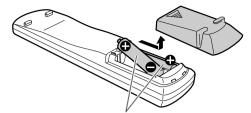

単3型乾電池(2本)

リモコン内部の極性(⊕/⊝)表示に合わせて正し く入れてください。

ご注意

乾電池は、6ページの「安全上のご注意」をお 読みのうえ、正しく取り扱ってください。

リモコンで本機を操作する


リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作し てください。

お知らせ

- ・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと 操作できなくなったときは、新しい乾電池と交 換してください。
- ・リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえない でください。

リモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでテレビを操作することができます。

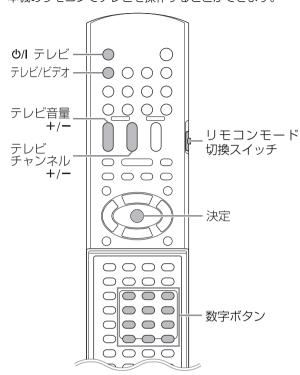

テレビのメーカー(メーカーコード) を設定する

1 リモコンモード切換ス イッチを[テレビ]側に する



- 2 [ひ/ テレビ]を押し続ける
 - · [O/I テレビ] は、手順 4 が終わるまで押したままにしてください。
- 3 [決定]を押して離す
- 4 数字ボタンを押してメーカーコード を入力する

例:

 $07 : [0] \rightarrow [7]$ 11: [1] \rightarrow [1]

30: [3] → [0] の順に押します。

2つ以上の番号 (メーカーコード) があるメーカーの場合、順番に試してみて正しく動作する番号を 選んでください。

:お買い上げ時の設定

- · の女い工() 的(v)		
ビクター	01,02,03	
アイワ	28, 29	
NEC	15	
コルティナ	31, 32, 33, 34	
サンヨー	04、05、06	
シャープ	07、08	
ソニー	11, 12, 13	
東芝	14	
パイオニア	16	
日立	17, 18	
フィリップス	30	
富士通ゼネラル	09、10	
フナイ	19, 20, 21, 22	
松下	23、24、25、26	
三菱	27	
·		

5 [心// テレビ]を離す

お知らせ

- ・メーカーコードは予告なく変更されることがあります。上記のメーカー製テレビでも操作できない場合があります。
- ・リモコンの電池を交換したときは、メーカー設定をやり直してください。

■テレビを操作する

リモコンをテレビに向けて操作します。

リモコンボタン	操	作
[め/ テレビ]	電源を入れる / 년	切る
[テレビ/ビデオ]	テレビとビデオス	(力を切り換える
[テレビチャン ネル +/ー]	チャンネルを変え	える
[テレビ音量 +/-]	音量を調節する	
数字ボタン (1~12)	あらかじめリモ コンモード切換 スイッチを[テレ ビ]側にしておい てください。	(1~12)を選

アンテナを接続する

┃AM ループアンテナ(付属品)を接 ┃続する

AM ループアンテナを組み立てる




お知らせ

・AM ループアンテナは、アンテナ線が枠に巻かれた状態のままお使いください。枠からはずすとアンテナの効果がなくなり、感度が悪くなります。

AM ループアンテナを接続する

本体(背面)

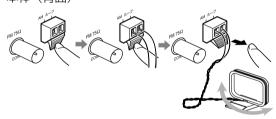

接続した AM ループアンテナを左右に回して最も 受信状態の良い方向に向けて置きます。


お知らせ

・アンテナ線が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。受信の妨げになることがあります。

FM 簡易型アンテナ(付属品)を接続する



付属の FM 簡易型アンテナではうまく受信できないときや、マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき

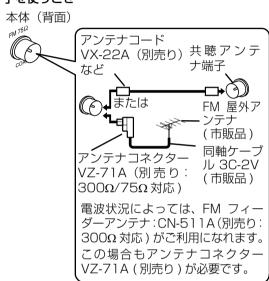

付属品以外のアンテナを接続する際の詳細につい ては、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱 説明書を参照してください。


アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行なってください(→24ページ「ラジオを聞く」)。通常、窓の近くに設置すると受信状態が良くなります。

スピーカーを接続する

スピーカーには左右の区別はありません。

スピーカーコードを接続する前に、先端のビニールをねじりながら抜き取ります。



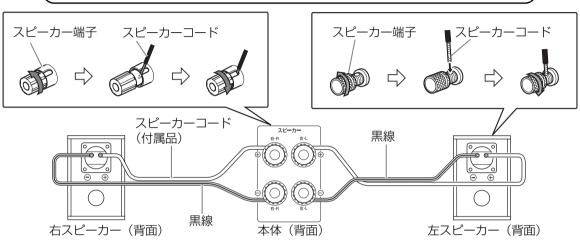

■ 重要


- ・スピーカーコードの接続を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれます。
- ・本機のスピーカーは防磁設計(JEITA 仕様)に なっておりますが、設置方法によってはテレビ に色ムラを生ずることがあります。次の点にご 注意ください。
 - 1.必ずテレビの主電源スイッチを切ってから設置してください。
 - 2.テレビの種類によって万一、色ムラが生じた ときはテレビとスピーカーを十分に離してく ださい。
 - 3.テレビの主電源スイッチは、切ってから 30 分 程度待ってから入れてください。

本機のスピーカーは、原音を忠実に再現する ためにキャビネットと振動板に天然木を使用 しています。

そのため、外観が一台ごとに異なります。

ご注意

- ・スピーカー端子の ⊕ と ⊖ をショートさせない でください。故障の原因となります。
- ・本機に接続できるスピーカーのインピーダンス は、 $4 \Omega \sim 16 \Omega$ です。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、本体およびスピーカーの故障の原因となります。

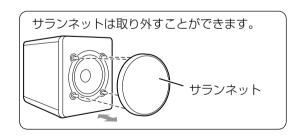


お知らせ

・本機のスピーカーには、別売りのスタンド LS-EXA3 をお使いいただけます。

テレビを接続する

▋ビデオコードで接続する

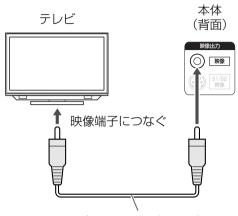


ビデオコード(付属品)

このあと、映像信号方式を「INTERLACE」(インターレース)に設定してください。(\rightarrow 15ページ「映像信号方式を設定する」)

■S ビデオコードで接続する

付属のビデオコードよりもきれいな映像をお楽し みいただけます。

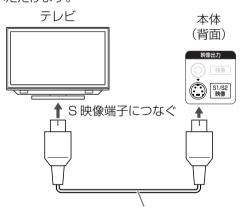

Sビデオコード VC-S110E(別売り)など


このあと、映像信号方式を「INTERLACE」(インターレース)に設定してください。(\rightarrow 15ページ「映像信号方式を設定する」)

お知らせ

・本機の [S1/S2 映像] 端子は、S1 および S2 映像信号に対応しています。S 映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を合わせた信号です。接続したテレビが S1 または S2 映像信号対応機種のとき、この信号を検知すると自動的に画面サイズを変更します。

■D端子用ビデオコードで接続する

Sビデオコードよりも、さらにきれいな映像をお楽しみいただけます。

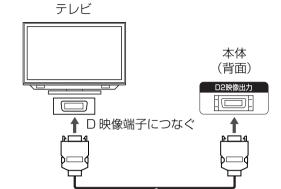

D端子用ビデオコードVX-DS110(別売り)など このあと、お使いのテレビの端子に合わせて、映 像信号方式を設定してください。


- ・D1 端子のときは、「INTERLACE」(インターレース)に設定してください。
- D2 ~ D4 端子のときは、「PROGRESSIVE」 (プログレッシブ)に設定してください。
 (→ 15 ページ「映像信号方式を設定する」)

お知らせ


・本機は、D1 ~ D4 映像入力を持つテレビと接続できます。

■ 重要

- ・S ビデオコード、D 端子用ビデオコードはどちらかを使用してください。両方を使用すると、映像が正しく再生されないことがあります。
- ・本機とテレビ(またはモニター)は、ビデオデッキ などを経由せず、直接つないでください。再生中に 画像が乱れることがあります。(ビデオデッキを経 由して接続しても音質には影響ありません。)

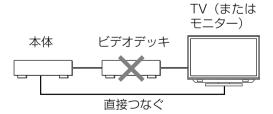

・本機とビデオデッキ内蔵テレビ (テレビデオ)を つないだときも、再生中に画像が乱れることが あります。

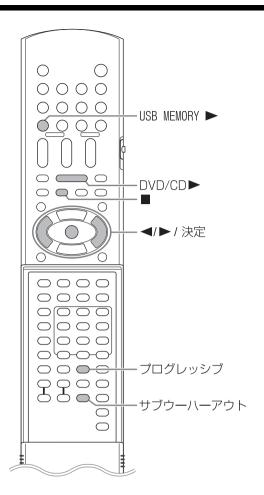

■映像信号方式を設定する

お使いのテレビに合わせて映像信号方式を選びます。

1 電源を入れる

- ・18ページの「電源コードを接続する」と 19ページの「電源を入れる」をご覧ください。
- **2** [DVD/CD ▶] を押す
 - ・ディスクが入っているときは、■を押して再 生を停止させてください。
- 3 [プログレッシブ]を押す
 - ・現在の映像信号方式が点滅します。



- ·「INTERLACE」(インターレース)または「PROGRESSIVE」(プログレッシブ)から選べます。「PROGRESSIVE」を選ぶと、「INTERLACE」よりも高精細な映像を再現します。
- ・「INTERLACE」を選ぶと「PROGRESSIVE」 時の半分の走査線を交互に表示します。従来の 映像方式です。
- · 「PROGRESSIVE 」を選ぶと一度にすべて の走査線を表示します。


5 [決定]を押す

お知らせ


・本体の電源コードをコンセントから外したり、 停電などで電源が切れたときでも、設定は保存 されています。

デジタルオーディオプレー ヤーを接続する

デジタルオーディオプレーヤーからのアナログ音声を聞く

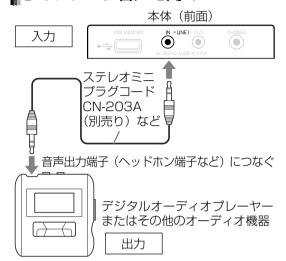

┃デジタルオーディオプレーヤーに ┃アナログ音声を出力する

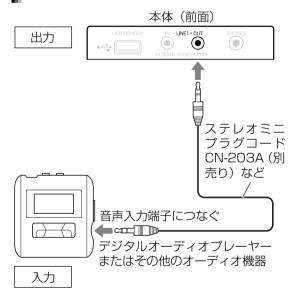


K2 機能、くっきりボイス、3D フォニックまたはヘッドホンサラウンドが有効なとき、[LINE1 OUT] または[ライン2出力]端子からの信号はサラウンド感のある音声として出力されます。元の音質で録音したいときは、これらの機能を解除してください。録音中に K2 機能を入れたり切ったりしないでください。音声が途切れてしまいます。

[LINE1 IN] 端子につないだ機器の音声信号は [LINE1 OUT] 端子から出力されません。

サブウーハーを接続する

アンプ内蔵サブウーハー(別売り)を接続すると、より迫力のある重低音がお楽しみいただけます。 詳しくは、サブウーハーの取扱説明書をご覧ください。

オーディオコード CN-D110E (別売り) など (アンプ内蔵サブウーハーに付属しているときは、そちらをお使いいただけます。)

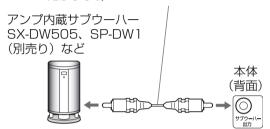

■サブウーハーからの音声を聞く


[サブウーハーアウト] を押して、表示窓 に「S WOOFER ON」(サブウーハーオ ン)を表示させる

・[サブウーハーアウト]を押すごとに「S WOOFER ON」または「S WOOFER OFF」(サブウーハーオフ)に切り換わります。

お知らせ


・「S WOOFER ON」にすると、左右のスピーカー からの低音が自動で小さくなり、低音は主にサ ブウーハーで再生します。

他のデジタルオーディオ機器 を接続する

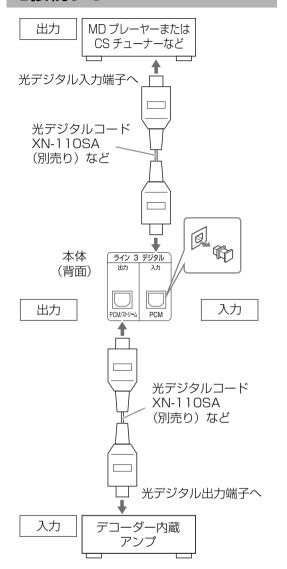

他のアナログオーディオ機器 を接続する


| |アナログオーディオ機器からの音 |声を聞く

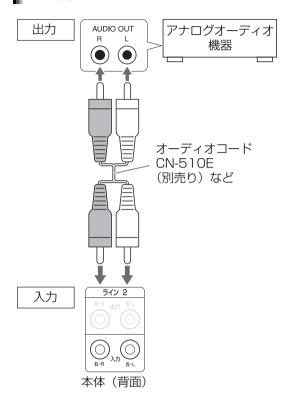

お知らせ

- ・ディスクや USB 機器をソースとして選んでいるときに、[ライン3デジタル出力]端子から音声信号を出力することができます。
- ・音声信号を [ライン 3 デジタル出力] 端子から 出力しているときに、[3D フォニック] を押す と、音声が途切れることがあります。

アナログオーディオ機器に音声を 出力する

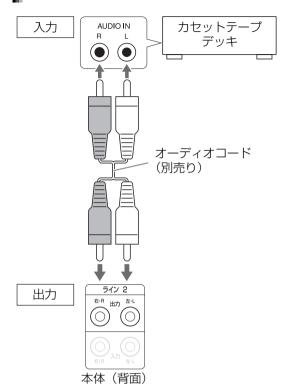


K2 機能、くっきりボイス、3D フォニックまたは ヘッドホンサラウンドが有効なとき、[LINE1 OUT] または [ライン2出力] 端子からの信号はサラウンド感のある音声として出力されます。元の音質で録音したいときは、これらの機能を解除してください。録音中に K2 機能を入れたり切ったりしないでください。音声が途切れてしまいます。

・[ライン2入力]端子につないだ機器の音声信号は[ライン2出力]端子から出力されません。


電源コードを接続する

家庭用コンセント (AC100V、50Hz/60Hz)

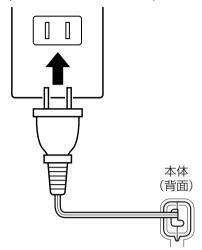

- ・接続が終わるまで電源は入れないでください。
- · [STANDBY] ランプが点灯します。
- ・長時間使用しないときは、コンセントから電源 プラグを抜き、安全と節電に心がけてください。
- ・電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が1分以上続くと、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

基本操作

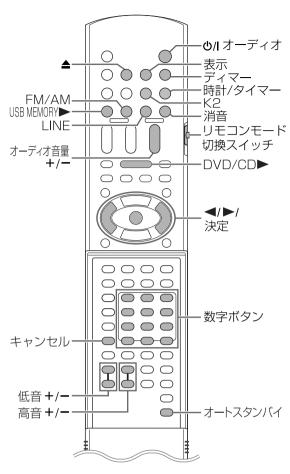

■ 重要

・リモコンモード切換スイッチを ォーディォ [オーディオ]側にしてください。 テレビ



数字ボタンの使いかた

例:

5 : [5]

15 : [≥10]→[1]→[5]

 $150: [\ge 10] \rightarrow [\ge 10] \rightarrow [1] \rightarrow [5] \rightarrow [0]$

電源を入れる

リモコンの [O/l オーディオ] (または本体の O/l) を押す

- ・本体の電源が入り、[STANDBY] ランプが消灯 します。
- ・本体の電源を切るときは、[O/l オーディオ]をもう一度押してください。
- ・電源が切れているときに、次のいずれかを押したときも本体の電源が入ります。
 - リモコンの [DVD/CD ▶]、[USB MEMORY ▶]、[FM/AM]、[LINE] または ▲
 - 本体の [DVD/CD ►/II]、[USB MEMORY ►/II]、[FM/AM/LINE] または ▲

このとき、それぞれのボタンに割り当てられている機能も働きます。

時計を合わせる

本体の電源が入っていても切れていても操作できます。

例: 水曜日の午前10時30分に合わせるとき

1 [時計 / タイマー]を押す

-,o;:00 SUN

2 ◄ または**▶** を押して「時」を合わせる

- · ◀ または ▶を押し続けると連続して変わり ます。
- ・数字ボタンも使えます。

<u>}}</u>'Ó∷ 00 SUN

3 [決定]を押す

10: 0 SUN

4 ◀ または ▶ を押して「分」を合わせる

- ・◀または ▶ を押し続けると連続して変わります。
- 数字ボタンも使えます。
- 5 [決定]を押す

6 ◀または▶を押して「曜日」を合わせる

· ◀ または ▶を押し続けると連続して変わり ます。

10:30 = WED =

· それぞれ次の曜日の略です。

SUN→Sunday (日曜日)

MON→Monday (月曜日)

TUE→Tuesday(火曜日)

WED→Wednesday (水曜日)

THU→Thursday(木曜日)

FRI→Friday(金曜日)

SAT→Saturday (土曜日)

7 [決定]を押す

· 合わせた「分」の O 秒から時計が動きはじめます。

お知らせ

- ・操作の途中で[キャンセル]を押すと前の手順に 戻れます。
- ・本機の時計は24時間表示です。
- 月に1分程度のズレを生じます。
- ・電源コードをコンセントから抜いたり、停電などで電源が切れたとき、時計の設定は約 1 分間保存されます。

■時計を合わせ直す

[時計 / タイマー] をくり返し押して時計 を表示させ、手順2から操作する

▋使用中に時計を表示する

[表示]をくり返し押す

・31ページの「表示を切り換える」をご覧ください。

音量を調節する

「オーディオ 音量 +/-]を押す

・本体の [VOLUME] を回しても調節できます。

一時的に消音する

「消音]を押す

・もう一度 [消音] または [オーディオ音量 +] を 押すと、もとの音量に戻ります。電源を入れ直し たときも、もとの音量に戻ります。

高低音のレベルを調節する

低音:[低音 +/-]を押す 高音:[高音 +/-]を押す


再生音質を高める(K2機能)

K2 機能は、録音時に失われた信号成分を補完し、 より自然な音声再生を可能にします。

デジタル音声にハイビット化 (24bit) およびハイサンプリング化 (128 kHz、176.4 kHz または192 kHz) の処理を行い、信号成分を補完します。

リモコンまたは本体の [K2] を押す

- ・K2 機能が有効なとき、本体の [K2] ランプ(ボタン)が点灯します。
- ・[K2] を押すごとに、下記のように設定が切り換わります。
- 「K2 Mode 1」: 圧縮されていないデジタル音声信号(リニア PCM)を再生するときに最適です。
- 「K2 Mode 2」: 圧縮されたデジタル音声信号(ドルビーデジタル、DTS、MP3 または WMA)を再生する ときに最適です。
- 「K2 OFF」: K2 機能を解除します。

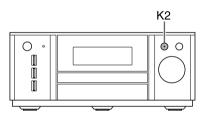

お知らせ

- ・お買い上げ時の設定は「K2 OFF」です。
- くっきりボイス、ヘッドホンサラウンドまたは 3 D フォニックが有効なときに、[K2] を押すと K2 機能が優先されます。
- ・ラジオや [LINE1 IN] または [ライン2入力] 端子に接続したオーディオ機器がソースとして選ばれているときに、[K2] を押すと「ANALOG SOURCE」が表示窓に表示され、K2 機能は働きません。ディスク、USB 機器または [ライン3 デジタル入力] 端子に接続したデジタルオーディオ機器がソースとして選ばれているときに、K2 機能は有効です。
- 32 kHz、44.1 kHz または 48 kHz のサンプリング周波数が、それぞれ 128 kHz、176.4 kHz または 192 kHz に拡張されます。
- ・K2 機能は、「デジタル OUT」が「PCM のみ」 のときに使えます(→ 48 ページ)。「DOLBY DIGITAL/PCM」または「ストリーム /PCM」 のときは「NO OPERATION」が表示され、 K2 機能は使えません。

オートスタンバイ

停止状態で3分間何も操作しないと、本機の電源が自動で切れます。

ディスク、USB 機器または [LINE 1 IN] 端子に接続した機器がソースとして選ばれているときに、この機能を使えます。

ラジオまたは [ライン2入力] 端子または [ライン3デジタル入力] 端子に接続したオーディオ機器がソースとして選ばれているときは、この機能は使えません。

▋オートスタンバイを設定する

■ディスク、USB 機器または [LINE1 IN] 端 子に接続した機器がソースとして選ばれて いるとき

「オートスタンバイ]を押す



・この機能を解除するときは、[オートスタンバイ] をもう一度押してください。(表示窓の表示が 「A STBY CANCEL」に変わります。)

■オートスタンバイの働き

ディスク、USB 機器または [LINE1 IN] 端子に接続した機器の再生が終わったときから、カウントが始まります。

このとき「A.STBY」表示が点滅を始めます。



本機の電源が切れる20秒前から「AUTO STANDBY」表示が点滅を始めます。



3 分間何も操作しないと、本機の電源が自動で切れます。

表示の明るさを切り換える

■電源が入っているときに

[ディマー]をくり返し押す

- ・[ディマー] を押すごとに、下記のように設定が 切り換わります。
- → [DIMMER 1] *1 → [DIMMER 2] *2 -
- −[DIMMER OFF| *4**←**[DIMMER AUTO| *3**√**
- *1 通常よりも表示が暗くなります。
- *2 「DIMMER 1」よりも表示が暗くなります。
- *3 映像ディスク / ファイルの再生中に、表示が自動的に暗くなります。
- *4 通常の明るさに戻ります。

表示を消灯する

本体の電源が切れているときに表示を消灯することができます。

■電源が切れているときに


[ディマー]をくり返し押す

· [ディマー] を押すごとに、設定が「DISPLAY ON」または「DISPLAY OFF」に切り換わります。

チャイルドロック

ディスクトレイに入れたディスクが取り出せないようにすることができます。

▋チャイルドロックを設定する

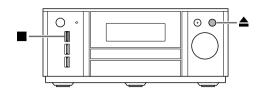


■電源が切れているときに

本体の ■ を押しながら ▲ を押す



お知らせ

・チャイルドロックを解除するときはもう一度同じ 操作をしてください(「UNLOCKED」と表示されます。)

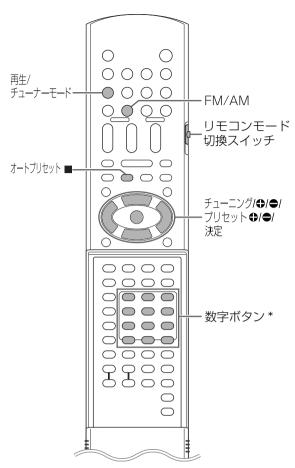

* 数字ボタンの使いかたは、19ページの「数字ボタンの使いかた」をご覧ください。

■ 重要

・リモコンモード切換スイッチを ォーディオ [[オーディオ]側にしてください。 テレビ




放送局を選ぶ

1 [FM/AM] を押して、「FM」または 「AM」を選ぶ

- ·FM放送またはAM放送がソースとして選ばれます。
- ·本体の [FM/AM/LINE] をくり返し押して、 選ぶこともできます。
- · [FM/AM] を押すごとに、「FM」と「AM」 が切り換わります。

例:FM 放送の受信中

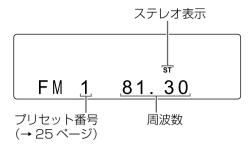

2 [チューニング Φ] または [チューニング Φ] をくり返し押して、放送局(周波数)を選ぶ

- ·FM ステレオ放送を受信すると、「ST」(ステレオ)表示が点灯します。
- ・オート (自動) 選局を使って、放送局を選ぶ こともできます。

■オート(自動)選局:

[チューニング◆] または [チューニング◆] を押し続け、周波数の表示が変わり始めたらボタンを離します。

- · 放送を受信すると自動で止まります。
- ・サーチの途中で放送局を選ぶこともできます。聞きたい放送局(周波数)が表示されたら、[チューニング●]または[チューニング●]を押して、オート(自動)選局を止めてください。

お知らせ

- ・FM ステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、[再生/チューナーモード]を押し、音声をモノラルにすると聞きやすくなることがあります。(このとき「MONO」(モノラル)表示が点灯します。)もう一度[再生/チューナーモード]を押すと、ステレオ受信に戻ります。
- ・AM 放送が雑音で聞きにくいときに、[再生/ チューナーモード]を押すと聞きやすくなる場合があります。(このとき「AM BEAT CUT」 が数秒間表示されます。)
- ・本機は、テレビ 1 ch : 95.75MHz、2ch : 101.75MHz、3ch : 107.75 MHz の音声を 受信することができます。
- ・地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、テレビの音声を聞くことはできません。
- ・本機はAMステレオ放送には対応していません。

放送局を呼び出す

放送局を記憶させておくと、次からは簡単に呼び 出すことができます。

■放送局を記憶させる(プリセット)

FM を最大 30 局、AM を最大 15 局まで、それぞれ記憶させることができます。

オート(自動)プリセット

FM と AM それぞれについて行なってください。

■FM または AM を受信中に

[オートプリセット ■]を2秒以上押す

AUTO PRESET

- ・受信できる放送局が自動で記憶され、その局のプリセット番号と受信周波数が表示されます。
- ・受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセットできる最大数まで記憶されると、自動で終了します。
- ・雑音の多い放送局も記憶されることがあります。
- ・前に記憶されていた放送局があっても、新しく記憶された放送局が上書きされます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号 1 に記憶された放送局が自動で受信されます。

マニュアル (手動) プリセット

放送局を 1 つずつ記憶させます。

- 記憶させたい放送局を選ぶ
 - ・24ページの「放送局を選ぶ」をご覧ください。
- 2 「決定] を押す
 - ・表示窓のプリセット番号が約 5 秒間点滅します。
- 3 プリセット番号が点滅している間に、[プリセット ●] または[プリセット ●] を押して、記憶させたい番号を選ぶ
 - ・数字ボタン使って、プリセット番号を選ぶこともできます。

4 選んだ番号が点滅している間に [決定] を押す

·「STORED」と表示され、選んだ放送局が記憶されます。

お知らせ

・同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させ ると、前の放送局の記憶は消えます。


■放送局を呼び出す

リセット番号を選ぶ

■FM または AM を受信中に 数字ボタンで、呼び出したい放送局のプ

· [プリセット •] または [プリセット •] を押して、プリセット番号を選ぶこともできます。

ディスク / ファイル再生の基本操作

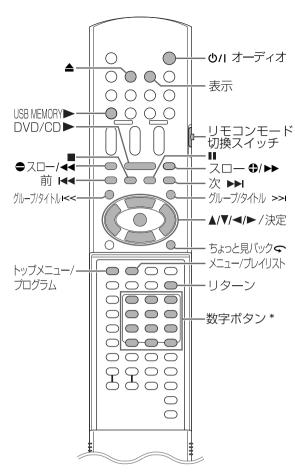

* 数字ボタンの使いかたは、19ページの「数字 ボタンの使いかた」をご覧ください。

■ 重要

・リモコンモード切換スイッチを ォーティォ [オーディオ]側にしてください。 テレビ



ディスクを再生する

DVD DVD DVD VCD CD

ここでは上記のディスクの再生について説明します。

- 1 リモコンまたは本体の ▲を押す
 - ディスクトレイが出ます。
- **2** ディスクを置く



- ・8センチディスクは内側の凹部に置きます。
- 3 リモコンの [DVD/CD ▶] または本 体の [DVD/CD ▶/II] を押す

お知らせ

DVDでは、再生開始後にテレビにメニュー画面が表示されることがあります。このときは ▲、
 ▼、 < 、 ▶、数字ボタンおよび [決定]を使って操作してください。(→35ページ「メニューから選ぶ」)

ファイルを再生する

MP3 WAV JPEG MPEG1

ここではディスクや USB マスストレージ規格対応の USB メモリーやデジタルオーディオプレーヤーなど(以降、「USB 機器」)に記録されたファイルの再生について説明します。 MP3 ファイルの表示を例に説明します。

お知らせ

- ・59 ページの「USB 機器について」もご覧くだ さい。
- ・ディスクや USB 機器に異なる種類のファイル (オーディオ / 静止画 / ビデオ)が複数記録されているときは、どの種類のファイルを再生するのかを設定してください。(→47 ページ「ファイルタイプ」)

1

(ディスクのとき)

ディスクトレイにディスクを置く

・26ページ手順1および手順2をご覧ください。

(USB 機器のとき)

USB 機器を接続する



USB メモリーまたはデジタル オーディオプレーヤーなど

お知らせ

本機の[USB MEMORY]端子はパソコンと接続できません。

2

(ディスクのとき)

[DVD/CD ▶] を押す

(USB 機器のとき)

[USB MEMORY ▶] を押す

3 ■ を押して再生を停止する

・メニュー画面がテレビに表示されます。

USB機器に記録されたファイルがソースとして選ばれているときは「USB」と表示されます。

現在のグループ番号とディスクまたは USB 機器に含まれる総グループ数

現在のトラック(ファイル)番号と 現在のグループに含まれる総トラック数(総ファイル数)

> 現在のトラックの経過時間 (MP3/WMA/WAV ファイ ルのみ)

> > 再牛状態



タグ情報(MP3/WMA ファイルのみ)

現在のトラック(ファイル)

現在のグループ

お知らせ

・ファイルの種類によっては ■ を押さなくてもメニューが表示されます。このとき、手順3はとばせます。

4 ▲、▼、**◄** または **►** を押してグループ とトラックを選ぶ

お知らせ

- 「グループ / タイトル ベ/»] を押してグループを、数字ボタン、[前 ◄◄] または [次 ▶►I] を押してトラックを選ぶこともできます。
- 5 [DVD/CD ▶] または [USB MEMORY ▶] を押す

お知らせ

・手順3が省かれたときは手順5も不要です。

■スライドショー再生

- ・JPEG ファイルは選ばれたファイルから順に再生が始まります。
- ・スライドショー再生の表示時間は約3秒です。
- ・[決定]を押すと選んだファイルのみ再生します。

ディスク/ファイルタイプの表示

DVD DVD VR SVCD CD MP3 WAV JPEG MPEG1

DVD ビデオ /DVD オーディオ / DVD VR


■再生中の表示



ディスクの種類 タイトル番号 チャプター番号

- DVDオーディオ再生中は、「DVDV」の代わりに「DVDA」が表示されます。「T」(タイトル)の代わりに「G」(グループ)が、「C」(チャプター)の代わりに「T」(トラック)が表示されます。
- DVD VR 再生中は、「DVDV」の代わりに「VR」が表示されます。「T」(タイトル)の代わりに「PG」(オリジナルプログラム)または「PL」(プレイリスト)が表示されます。
- ・DVD オーディオ再生中に「BONUS」または 「B.S.P.」が表示されるときは、43 ページをご 覧ください。

■停止中の表示

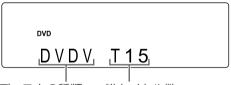

ディスクの種類 総タイトル数

- · 「RESUME」が表示されたときは、32 ページを で覧ください。
- ・DVD オーディオ停止中は、「DVDV」の代わりに「DVDA」、総タイトル数の代わりに総グループ数・総トラック数が表示されます。
- DVD VR 停止中は、「DVDV」の代わりに「VR」 が表示されます。


VCD/SVCD

■再生中の表示




- ・対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなど の PBC(Play Back Control)対応ディスクを メニュー画面を使って操作することができます。
- ・PBC をオフにして再生したいときは、次の操作 を行なってください。
 - 停止中に見たいトラック番号を数字ボタンで 指定する。
 - 停止中に [前 I◀◀] または [次 ▶▶I] でトラック番号を指定し、[DVD/CD ▶] を押す。
- VCD または SVCD の PBC 再生中に、1 つ上 の階層に戻るときは [リターン] を押します。

■停止中の表示

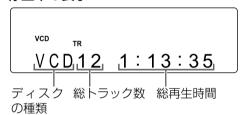



(PBC がオンのときは上の表示が数秒間現れたあとで下図の表示に切り換わります)

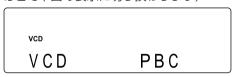

・「RESUME」が表示されたときは、32ページを で覧ください。

CD

■再生中の表示



■一時停止中の表示




■停止中の表示




MP3/WMA/WAV/MPEG1/ MPEG2 ファイル

■再生中の表示

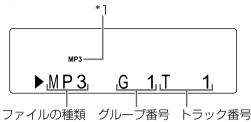

*1「MP3」または「WMA」のみ表示されます。

■停止中の表示

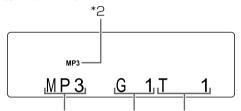

ファイルの種類 グループ番号 トラック番号

- ・「RESUME」が表示されたときは、32ページを で覧ください。
- *2 [MP3] または「WMA」のみ表示されます。

■JPEG ファイル

■再生中の表示



■停止中の表示




表示を切り換える

DVD DVD VR SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG MPEG1 MPEG2


再生中に [表示]をくり返し押す

・ [表示]を押すごとに、表示が切り換わります。


■DVD ビデオ

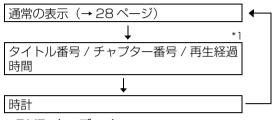


■DVD オーディオ

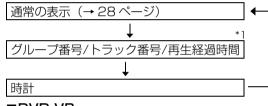


■DVD VR

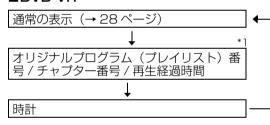


■VCD/SVCD/CD/JPEG ファイル

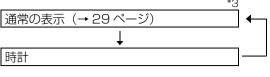

■MP3/WMA ファイル

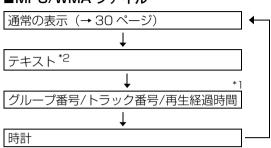

■WAV/MPEG1/MPEG2 ファイル

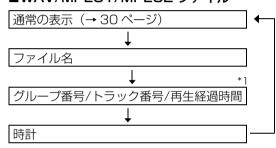

- *1 再生しているときに表示されます。
- *2 MP3/WMA ファイルにタグ情報などのテキストが記録されているときは、表示窓にスクロール表示されます。
- *3 PBC がオフのとき (→ 29 ページ)、「PBC」の 代わりに再生経過時間が表示されます。

テレビに表示されるメッセージ

使用状況に応じて下記のようなメッセージが表 示されます。

NOW READING:

ディスク / ファイル読み取り中です。しばらくお待ちください。

リージョンコードエラー!:

リージョン番号が異なるため再生できません。 (→57 ページ)

NO DISC:

ディスクが入っていません。

NO USB DEVICE:

USB 機器が接続されていません。

OPEN:

ディスクトレイを開いています。

CLOSE:

ディスクトレイを閉じています。

このディスクは再生できません:

再生できないディスクです。

このデバイスは再生できません:

USB 機器の中に、本機で再生できるファイルがありません。

テレビに表示されるマーク (オンスクリーンガイド)

: 再生

:一時停止

: 早戻し / 早送り

◯ : 複数のアングルあり(→ 39 ページ)

() (→ 39 ページ)

_____ : 複数の字幕あり(→ 39 ページ)

: そのディスク / ファイルでは、行なった操作が禁止されています。

停止する

DVD DVD VR SVCD C D MP3 WMA WAV

- ■再生中に
- を押す

あとで続きを再生する (リジューム再生)

DVD DVD DVD VCD MP3 WAV MPEG1

再生を途中で停止したとき、その場面から再び再 生することができます。

■中断したいとき

■再生中に

次のいずれかを行う

■ を一回押す*1*2

[ひ/ オーディオ]を押して本体の電源を切る

ディスク / ファイル以外をソースとして選ぶ*2

- *1「RESUME」が表示されます。
 - ■を2回押すと位置の記憶が取り消されます。
- *2 このあと [�/| オーディオ] を押して本体の電源 を切っても、位置の記憶は残ります。

つづきを再生したいとき

[DVD/CD ▶] または [USB MEMORY ▶] を押す

お知らせ

- ・プログラム再生やランダム再生では機能しません。
- ・ディスクトレイを開けたり、USB機器を取り外すと、記憶した位置が取り消されます。
- ・リジューム再生を解除することもできます。 (→ 48 ページ「リジューム」)
- ・USB機器に記録されたファイルがソースとして 選ばれているときは、上記の説明のように働か ないことがあります。

一時停止する

DVD DVD VR SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG MPEG1 MPEG2

■再生中に

Ⅱを押す

・[DVD/CD ▶] または [USB MEMORY ▶] を押すと通常の再生に戻ります。

画像を1コマずつ送る

DVD DVD VCD MPEG1 ビデオ VB **SVCD MPEG2**

DVD (動画部のみ)

■一時停止中に

Ⅱをくり返し押す

· 本体の [DVD/CD ▶/**II**] では操作できません。

早送り/早戻し

DVD DVD VR SVCD CD MP3 WMA WAV MPEGI MPEGI

次の2つの方法があります。

■再生中に

- · ◀◀ または ▶▶ を押す。
 - ▶▶ を押すごとに、スピードが変わります。 [DVD/CD ▶] または[USB MEMORY ▶]を押 すと通常のスピードに戻ります。
- ・ |◀◀ または ▶▶| を押し続ける。

お知らせ

- ・早送り / 早戻ししているとき、ディスク / ファイルによっては、音声が断続的になるものや、出ないものがあります。
- ディスク / ファイルの種類によって、選べるスピードや表示が異なります。

約 10 秒前から再生し直す (ちょっと見バック)

DVD DVD ビデオ VB

■再生中に

[ちょっと見バック 🖝] を押す

お知らせ

・一つ前のタイトルおよびオリジナルプログラム (プレイリスト)に戻ることはできません。

スローモーション再生する

DVD DVD VCD ビデオ VB SVCD

DVD 1-ディオー(動画部のみ)

■一時停止中に

[● スロー] または [スロー ●] を押す

- · [● スロー] または [スロー •] を押すごとに、 スピードが変わります。
- ・■ を押すと一時停止、[DVD/CD ▶] を押すと 通常の再生に戻ります。

お知らせ

- ・音声は再生されません。
- ・逆方向では動きがなめらかにならない場合があります。
- ・VCD、SVCD または DVD VR では、順方向の みスローモーション再生できます。

頭出しする

DVD DVD DVD VRD CD VCD MP3 WAV

JPEG MPEG1

■再生中に

[前◄◀]または[次▶▶Ⅰ]をくり返し押す。

・タイトルやグループを選ぶときは[グループ/タイトルペ/»]を押します。

お知らせ

ランダム再生中に [前 ◄◄] を押しても、前の曲 には戻れません。 (→ 38 ページ)

数字ボタンでチャプター / トラックを選ぶ

MPEG1 MPEG2

VCD (PBC オフ)

■再生中に

数字ボタンを押してチャプター番号また はトラック番号を選ぶ

約5分ごとに送る/戻す

MPEG1

ファイル内を約5分の区切りで移動することができます。長時間のファイルの中を移動したいときに便利です。

■再生中に

◀ または ▶ を押す

・ ■ または ▶ を押すごとに前後の区切りに移動します。区切りと区切りの間隔は約5分です。

お知らせ

- ・区切りは、ファイルの頭から順に自動的に割り 振られます。
- 移動できるのは同じファイルの中だけです。

メニューから選ぶ

DVD DVD VCD ビデオ オーディオ SVCD

- ■停止中または再生中に
- [メニュー/プレイリスト]または [トップメニュー/プログラム]を押す ディスクのメニュー画面が表示されます。
- 2 ▲、▼、◀、▶ または数字ボタンを押 して、再生するところを選ぶ
- 3 「決定]を押す


お知らせ

- ・メニュー画面が収録されているディスクで操作 できます。
- ・ VCD または SVCD のとき、手順 1 で [メニュー/ プレイリスト1および[トップメニュー/プログラ ム1が使えないことがあります。このようなときは [リターン]を1、2回押します。
- · VCD または SVCD のとき、手順 2 で ▲、▼、 ▼ および ▶が使えません。
- ・VCD または SVCD のメニュー画面に複数の ページが用意されているときは [前 ◄◄]また は [次 **▶▶**] を押してページを切り換えます。
- ・ディスクによっては手順3で[決定]を押さなく ても再生が始まります。

DVD


- ■停止中または再生中に
- オリジナルプログラムを表示したいと きは「トップメニュー/プログラム1 を、プレイリストを表示したいときは 「メニュー / プレイリスト]を押す

オリジナルプログラム

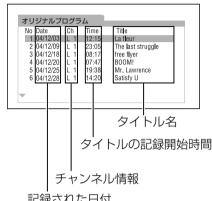


記録された日付

プレイリスト

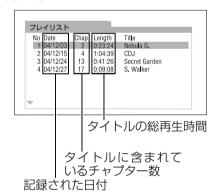

- プレイリストが収録されていないときは、表 示されません。
- ▲または▼を押して、再生したいタイ トルを選ぶ
- 「決定〕を押す
 - ・手順] で [トップメニュー / プログラム]を 押してオリジナルプログラムから選んだとき は、選んだタイトルから連続して再生します。
 - ・手順] で [メニュー/ プレイリスト] を押し てプレイリストから選んだときは、選んだタ イトルのみを再生します。

ディスク / ファイル再生の便利な機能

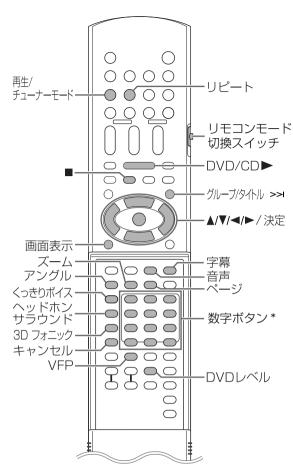

* 数字ボタンの使いかたは、19ページの「数字ボタンの使いかた」をご覧ください。

■ 重要

リモコンモード切換スイッチを [オーディオ]側にしてください。

オーディオ テレビ



お好みの順番で再生する (プログラム再生)

DVD DVD VCD C D

MP3 WMA WAV

-(ディスクのみ)


最大 99 のチャプター / トラックをお好みの順番でプログラムできます。 同じチャプター/トラックを何度もプログラムできます。

■停止中に

- 1 [再生/チューナーモード]を押して、 「PROGRAM」を選ぶ
 - ・誤って2回以上押したときは、くり返し押して「PROGRAM」を表示させてください。
- 例:DVD ビデオのときの表示



例:DVD ビデオのときのテレビ画面(プログラム 画面)

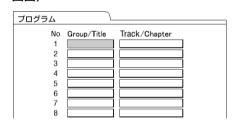


2 数字ボタンでチャプター / トラック をプログラムする

DVD ビデオのときの表示

・最初にタイトル番号を選び、次にチャプター番号を選びます。

タイトル表示 チャプター表示

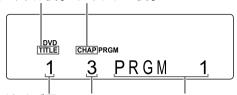

タイトル番号 チャプター番号 プログラム番号

DVD オーディオ /MP3/WMA/WAV ファイルの ときの表示

・最初にグループ番号を選び、次にトラック番号 を選びます。

グループ表示 トラック表示




VCD/SVCD/CD のときの表示

- トラック番号を選びます。
- ・トラックを選び終えると、プログラム再生の総時間が表示されます。



例: DVD ビデオのときのテレビ画面 (プログラム 画面)

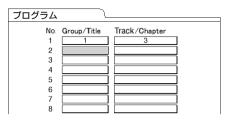

- ・DVDオーディオのボーナスグループを選びたい ときは、43ページの「ボーナスグループを再生 する」をご覧いただき、あらかじめ「BONUS」 表示を消してください。
- ・最大 99 のチャプター / トラックをお好みの順番でプログラムできます。

お知らせ

- ・数字ボタンを使う代わりに、テレビ画面の「Track/Chapter」コラムで [決定]を押すと「ALL」が表示され、そのタイトル / グループに含まれるすべてのチャプター / トラックがプログラムされます。
- ・[キャンセル]をくり返し押すと、プログラムされたトラックをリストの最下からひとつずつ削除することができます。
- [キャンセル]を押し続けると、プログラムを一度にまとめて削除することができます。
- ディスクトレイを開けたときも、プログラムは 一度に削除されます。

3 [DVD/CD ▶] を押す

▋プログラムを確認する

■再生中に

■ を押す

・再生が停止され、プログラム画面がテレビに表示されます。

▋プログラム再生を解除する

■停止中に

[再生/チューナーモード]をくり返し押して、「PROGRAM」以外の項目を選ぶ

この操作をしてもプログラム自体は消去されません。

無作為な順番で再生する (ランダム 再生)

DVD DVD VCD C D ビデオ オーディオ SVCD C D

MP3 WMA WAV

_ _(ディスクのみ)

■停止中に

1 [再生/チューナーモード]をくり返し 押して、「RANDOM」を選ぶ

ランダム再生が有効なときに点灯します



2 「DVD/CD ▶] を押す

お知らせ

・同じチャプターやトラックが2度再生されることはありません。

▋ヲンダム再生を解除する

■停止中に

[再生/チューナーモード]をくり返し押して、「RANDOM」以外の項目を選ぶ

お知らせ

ディスクを取り出してもランダム再生は解除されます。

くり返し再生する (リピート再生)

DVD DVD DVD C D MP3 WAV JPEG

MPEG1

VCD SVCD -(PBC オフ)

■再生中に

[リピート]を押す

・[リピート]を押すごとに、リピートの種類が切り換わります。

テレビ画面 の表示	表示窓の表示 (下部)	表示窓の表示 (上部)	動作
TITLE	REPEAT TITLE	⊊ALL	現在のタイ ト ル を リ ピート
产ALL または REPEAT ALL	REPEAT ALL	⊊ALL	す べ て の トラックを リピート *¹
で GROUP*2 または REPEAT GROUP	REPEAT GROUP*2	GR ⊊	現在の グループを リピート *3
CHAP*4	REPEAT CHAP*4	G	現在のチャ プターをリ ピート
TRACK*4 または REPEAT TRACK	REPEAT TRACK*4	U	現在の トラックを リピート
COFF または表示なし	REPEAT OFF		リピートを 解除

^{*&}lt;sup>1</sup> プログラム再生中はプログラム全体をリピート します。

お知らせ

- ・メニューバーで操作することもできます。 (→ 44 ページ)
- ・A-B リピート再生を使うと、指定した範囲をく り返すこともできます。(→ 45 ページ)
- ・再生できないファイルがあるときはリピート モードは自動で解除されます。

^{*2} DVD VR のオリジナルプログラム再生中は 「PG」が、プレイリスト再生中は「PL」が表示されます。

^{*3} DVD VR のときは、現在のオリジナルプログラムまたはプレイリストをリピートします。

^{*4} プログラム再生中およびランダム再生中は 「STEP」(ステップ)と表示されます。

音声 / 字幕 / アングル(角度) を切り換える

■再生中に


1 次の表中から使いたい機能のボタンを押す

機能	ボタン	操作できるディスク / ファイルの種類
音声言語	[音声]	DVD DVD DVD VR VCD SVCD
字幕言語	[字幕]	DVD ビデオ DVD オーティオ (動画部のみ)
アングル	[アングル]	DYD DYD オーディオ (動画部のみ)

例:字幕言語のときのテレビ画面

() : 音声言語() : 字幕言語

ニアングル

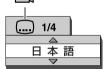

2 ▲または▼を押して、言語またはアングルの種類を選ぶ

お知らせ

- ・[字幕]をくり返し押すと、字幕の表示/非表示が切り換わります。
- ・[音声]または[アングル]をくり返し押しても、 音声やアングルの種類は切り換わります。
- ・ディスク / ファイルに複数の言語、字幕、アングルの種類が入っているときに、いずれかを選ぶことができます。
- 「AA」「AB」といった言語コードが表示される ときは、49ページの「言語コード一覧」をご覧 ください。
- ・音声、字幕、アングルの種類は、メニューバー で操作することもできます。44ページをご覧く ださい。
- ・VCD または SVCD のときに表示される「ST」「L」「R」はそれぞれ「ステレオ」「左の音声」「右の音声」の意味です。

画像を拡大する(ズーム)

DVD DVD VCD JPEG MPEG1

DVD (動画部のみ)

- ■再生中または一時停止中に
- 1 「ズーム〕を押す
 - ・押すごとに倍率が切り換わります。
- 2 ▲、▼、 ▼ または ► を押して、見たい 部分を選ぶ
 - ・通常の再生に戻したいときは、手順 1 で「ZOOM OFF」を選びます。

お知らせ

- ・JPEG ファイルをスライドショー再生している ときは操作できません。
- ・画像を拡大すると、画質が劣化したり、歪んだ りすることがあります。

画質を調節する(VFP)

DVD DVD DVD VCD JPEG MPEG1 MPEG2

- ■再生中または一時停止中に
- **1** [VFP] を押す
 - ・現在の設定がテレビ画面に表示されます。

例:VFPモードのテレビ画面

選択されている VFP モード



2 ⊲ または **►** を押して VFP (Video Fine Processor) モードを選ぶ

- ・◀ または ▶ を押すごとに、次のように VFP モードは切り換わります。
- 「ノーマル」 通常はこれを選びます。 (調節はできません) 手順7へ。
- 「シネマ」 照明を落とした部屋で映画ソフトを鑑賞 するのに向いています。 (調節はできません) 手順7へ。
- 「ユーザー 1 」 「ユーザー 2 」 お好みの画質に調節することができます。 手順 3 へ。

3 ▲または▼を押して、調節したい項目 を選ぶ

- · ▲ または ▼ を押すごとに、次のように項目 は切り換わります。
- 「ガンマ」 画面の暗い部分と明るい部分の明るさを 変えずに、中間の明るさを調節できます。 (調節範囲: -3 ~ +3)
- 「明るさ」 画面の明るさを調節します。 (調節範囲: -8 ~ +8)
- 「コントラスト」 画面のコントラストを調節します。 (調節範囲: -7 ~ +7)
- 「色のこさ」 画面の色の濃さを調節します。 (調節範囲:-7~+7)

- 「色合い」

画面の色合いを調節します。 (調節範囲:-7~+7)

- 「シャープネス |

画面のシャープさを調節します。 (調節範囲:-8~+8)

4 「決定]を押す

例:「ガンマ」選択時のテレビ画面



- 5 ▲または▼を押して数値を変更する
- 6 [決定]を押す
 - ・他の項目も調節したいときは、手順3に戻ります。
- **7** [VFP] を押す

お知らせ

・操作の途中で数秒間何も操作をしないと、それ までの変更が自動で設定されます。


会話をはっきり聞く

DVD DVD VRD VCD CD MP3 WMA WAV MPEG1 MPEG2

小さな音量でも、ディスク / ファイルに収録された会話を聞き取りやすくすることができます。映画を見るときに便利な機能です。

「くっきりボイス]を押す

くっきりボイスが有効なときに点灯します

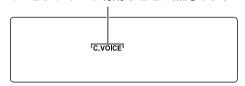

- ・[くっきりボイス]を押すごとに、くっきりボイスの有効 / 解除が切り換わります。
- ・ディスクまたはUSB機器がソースとして選ばれているときに、くっきりボイスは使えます。
- ・K2機能が有効なときにくっきりボイスを有効 にすると、K2機能は自動的に解除されます。

ヘッドホンサラウンドで聞く


DVD DVD DVD VCD C D MP3 WAV

[PHONES] 端子に接続したヘッドホンでサラウンド感を楽しむことができます。

- ・ディスクまたは USB 機器がソースとして選ばれているときに、ヘッドホンサラウンドは使えます。
- ■ヘッドホンが [PHONES] 端子に接続されているとき

[ヘッドホンサラウンド]を押す

ヘッドホンサラウンドが有効なときに点灯します

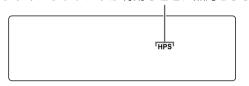

- ・[ヘッドホンサラウンド]を押すごとに、設定が 「HP SURR ON」または「HP SURR OFF」に 切り換わります。
- ・K2機能が有効なときにヘッドホンサラウンドを有効にすると、K2機能は自動的に解除されます。

お知らせ

- 「PHONES] 端子にはステレオミニプラグ付き のヘッドホン(市販品)を接続します。接続するとスピーカーから音が出なくなります。
- ・ヘッドホンサラウンドが有効に設定されている ときに、ヘッドホンを接続すると「HP SURR ON」が表示されます。

サラウンド感を出す (3D フォニック)

DVD DVD DVD VCD CD MP3 WAV

2本のスピーカーで擬似的にサラウンドの効果を 得ることができます。

■再生中に

[3D フォニック] をくり返し押して、お好みの音響効果を選ぶ

3D フォニックが有効なときに点灯します



- ・「ACTION」は、アクション映画やスポーツ番 組など音の移動が激しいソフトに最適です。
- ・「DRAMA」を選ぶと、包まれるような自然な雰囲気によりリラックスして映画が楽しめます。
- ・「THEATER」を選ぶと、劇場で映画を見ている ような音響効果が楽しめます。
- 「3D PHONIC OFF」は 3D フォニックを解除 します。(お買い上げ時の設定)

お知らせ

- ・雑音が多いときや音が歪むときは、「3D PHONIC OFF | にしてください。
- ・K2機能が有効なときに3Dフォニックを有効に すると、K2機能は自動的に解除されます。

DVDの音量レベルを切り換える

DVD DVD ビデオ オーディオ

DVD ビデオ /DVD オーディオの音量が他のソースに比べて小さいことが気になるとき、調節することができます。

■再生中に

「DVD レベル] を押す

- ・押すごとに「NORMAL」、「MIDDLE」または「HIGH」に切り換わります。
- ・再生される音を聞きながら、お好みのレベルを 選んでください。

DVD

DVD Lv NORMAL

DVD オーディオ固有の機能

DVD オーディオ

▋ボーナスグループを再生する

DVD オーディオには、ボーナスグループと呼ばれる特別なグループを収録したものがあります。 表示窓に「BONUS」表示が点灯しているときに操作できます。

■再生中に

- **1** [グループ/タイトル≫]をくり返し 押してボーナスグループを選ぶ
 - ・テレビ画面と本体の表示窓に「KEY____」 が表示されます。
- 2 数字ボタンを押して暗証番号(4ヶタ)を入力する
 - ・暗証番号を知る方法は、ディスクによって異なります。
- 3 [決定]を押す
 - ・正しい暗証番号を入力すると、「BONUS」 表示が消え、ボーナスグループの再生が始ま ります。
 - ・暗証番号を間違えたときは、もう一度正しい 暗証番号を入力します。

■静止画を見る(B.S.P.)

DVD オーディオには、B.S.P. (ブラウザブル スチル ピクチャー)と呼ばれる静止画が収録されているものがあります。お好みでページをめくるように、静止画を切り換えることができます。 表示窓に「B.S.P.」表示が点灯しているときに操作できます。

■再生中に

- **1** [ページ]を押す
 - ·[ページ]を押すごとに、静止画が切り換わります。
 - · ▲ または ▼ でも選べます。
- 2 [決定]を押すか、そのまま数秒間待つ

お知らせ

・メニューバーで操作することもできます。(→ 44 ページ)

メニューバーで操作する

DVD DVD DVD VCD C D MPEG1 MPEG2

■再生中に

1 [画面表示]を2回押す

例: DVD ビデオのときのテレビ画面



・メニューバーを消したいときは [画面表示] を押します。

■ステータスバーに表示される情報

DVD ビデオ /DVD オーディオ /DVD VR

例: DVD ビデオのときのステータスバー


(DVD ビデオ /DVD オーディオ) 現在のタイトル番号 / グループ番号 (DVD VR)

現在のオリジナルプログラム番号 (PG)/プレイリスト番号 (PL)



VCD/SVCD/CD/MPEG1/MPEG2 ファイル

例:CD のときのステータスバー

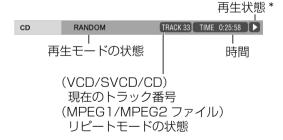

お知らせ

* 再生状態を示すマークは、オンスクリーンガイ ドのマークと同じ意味です。 (→ 32 ページ)

機能一覧

特に操作説明のない機能については、▲ または ▼ で選択、「決定] で決定します。

TIME 時間表示選択	表示窓とステータスバーに表示される時間情報のモードの選択。[決定]を押すごとにモードが切り換わる。
的间状//送//	Procent
	TOTAL: タイトル / グループの経過時間
	T.REM : タイトル / グループの残り 時間
	TIME : チャプター / トラックの経 過時間
	REM : チャプター / トラックの残り時間 DVD VR (再生中の操作)
	TOTAL: オリジナルプログラム/プレイリストの経過時間
	T.REM : オリジナルプログラム/プレイリストの残り時間
	CD(再生中の操作)/VCD/SVCD TIME :トラックの経過時間
	REM : トラックの残り時間 TOTAL : ディスクの先頭からの経
	過時間 T.REM : ディスクの残り時間
₾ off リピートモード	38 ページをご覧ください。 (A-B リピート再生については、45 ページをご覧ください。)
②→ タイムサーチ	45 ページをご覧ください。
CHAP.	DVD ビデオ /DVD VR (チャプターサーチ) /DVD オーディオ (トラック
チャプターサー チ / トラック サーチ	サーチ) チャプター / トラックを選ぶ。数字ボ タンを押してチャプター / トラック番
	号を入力し、[決定]を押す。 例 :
	5: [5] 24: [2] → [4]
②) 1/3 音声言語	DVD ビデオ /DVD オーディオ /DVD VR/VCD/SVCD
日产言語	39ページをご覧ください。
』 1/5 字幕言語	DVD ビデオ /DVD オーディオ /DVD VR/SVCD 39 ページをご覧ください。
2 1/3 アングル	DVD ビデオ /DVD オーディオ 39 ページをご覧ください。
PAGE -/- ページ切り換え	DVD オーディオ 43 ページをご覧ください。
- 2 31 7 1A/C	

指定した範囲をくり返し再生する(A-B リピート再生)

DVD DVD DVD CD VCD (PBC オフ)

始点(A ポイント)と終点を(B ポイント)を指定して、お好みの部分をくり返し聞くことができます。

■再生中に

- 1 [画面表示]を2回押す
 - ·メニューバーが表示されます。(→44ページ)
- **2** ◀ または ▶ を押して、 <u>゚</u> ○ 「 」 を選ぶ
- 3 [決定]を押す
- **4** ▲ または ▼ を押して、「A-B」を選ぶ



- 5 くり返す範囲の始点で [決定] を押す (A ポイントの指定)
 - ·メニューバーのアイコンが 🗗 🗚 になります。
- **6** くり返す範囲の終点で [決定] を押す (Bポイントの指定)
 - ·メニューバーのアイコンが 🖒 🗚 になります。
 - · 「⊂」および「A-B」が点灯し、A-B ポイント間がくり返し再生されます。

■A-B リピート再生を解除する

次の2つの方法があります。

- ・■ を押す
- ・ ஹை を選ぶ(ஹෲ を選んで [決定]を 2回押す)

お知らせ

- タイトルやトラックをまたがる A-B リピート再生はできません。
- ・プログラム再生中、ランダム再生中、リピート 再生中は、A-B リピート再生ができません。

時間を指定する(タイムサーチ)

DVD DVD DVD CD VCD (PBC オフ)

■再生中に

- 1 「画面表示] を 2 回押す
 - ·メニューバーが表示されます。(→44ページ)
- 2 ◀ または ▶ を押して、 ① → を選ぶ
- 3 [決定]を押す



4 数字ボタン (1~9、0) を押して時間を入力する

例:

DVD ビデオの (0 時間) 23 分 45 秒から再生したいときは、数字ボタンを[0][2][3][4][5]の順に押す。


- 分や秒の入力は省略できます。
- ・間違えたときは **▼** を押して数字を消去し、 入力し直します。
- 5 [決定]を押す
 - ・メニューバーを消したいときは [画面表示] を押します。

お知らせ

- プログラム・ランダム再生中はこの機能は働きません。
- · CD はいつでも操作できます。
- · DVD ビデオはタイトルの先頭から始まります。
- ・DVDオーディオは再生中のトラックの先頭から 始まります。
- ・VCD、SVCD と CD でのタイムサーチは、次のようになります。
 - 停止中はディスクの先頭からの時間でのタイムサーチ
 - 再生中は、現在のトラック内でのタイムサーチ

DVD DVD VR SVCD CD MP3 WAV JPEG MPEG1 MPEG2

お買い上げ時の本機の設定を、お使いの環境に合わせて変更することができます。

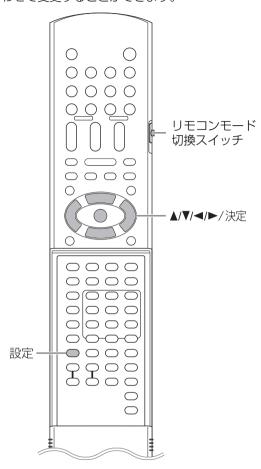

■ 重要

・リモコンモード切換スイッチを $_{t-r_{r_1}t}$ [オーディオ]側にしてください。 $_{r_{r_1}t_1}$



お知らせ

・ワイドテレビでは各種設定画面の上下が表示されないことがあります。テレビ側の設定で画像サイズを変更してください。

基本操作

- ■停止中またはディスクが入っていないとき (「NO DISC」表示中)
- 1 「設定] を押す
 - ·各種設定画面がテレビに表示されます。



2 ▲、▼、 ■、 ト および [決定]を使って各種設定画面を操作する

このあとはテレビ画面の説明にしたがって 操作してください。

▲ 言語設定画面

設定項目	設定内容
メニュー言語	DVD ビデオのメニューの言語を選びます。
音声言語	DVD ビデオの音声の言語を選びます。
字幕言語	DVD ビデオの字幕の言語を選びます。
画面表示言語	設定画面に表示される言語を選びます。

お知らせ

- ・選んだ言語がディスク/ファイルに収録されていないときは、最適な設定の言語で表示されます。
- ・「AA」「AB」といった言語コードが表示される ときは、49ページの「言語コード一覧」をご 覧ください。

映像設定画面

~	
_	設定内容
設定項目	(がお買い上げ時の設定です)
TV タイプ	テレビに適した設定を選びます。 パンスキャン: 従来(4:3)のテレビ用。横長の映像は左右が切り取られます。(ディスクがパンスキャン非対応のときはレターボックス表示となります。)
	レターボックス :
	従来(4:3)のテレビ用。横長の映像は上下に黒い帯が表示されます。
	16:9/-マル: 16:9の映像専用のワイドテレビ用。従来(4:3)の映像は左右に黒い帯が表示されます。 16:9オート: 映像の縦横比を自動認識するワイドテレビ
	用。映像の縦横比に応じて表示されます。
	従来 (4:3) の映像が入力されるとき
	16:9の映像が入力されるとき

設定項目	設定内容
	(がお買い上げ時の設定です)
映像ソース	映像ソースに適した設定を選びます。
	オート:
	素材のタイプ (ビデオ / フィルム) を自動的に判別します。
	フィルム:
	フィルム素材またはプログレッシブス
	キャン方式で記録されたビデオ素材の映像に適しています。
	豚に週しているり。 ビデオ:
	ビデオ素材の映像に適しています。
スクリーン	スクリーンセーバーの オン /オフを選び
セーバー	ます。スクリーンセーバーは、静止画が
	表示されてから約5分操作がないときに動作します。
	-1011
ファイル タイプ	1 枚のディスクまたは 1 つの USB 機器 に異なる種類のファイル(オーディオ /
317	
	ときに、どの種類のファイルを再生する
	のかを選びます。
	オーディオ:
	MP3/WMA/WAV ファイルを再生します。 静止画:
	野工岡・ JPEG ファイルを再生します。
	ビデオ:
	MPEG1/MPEG2ファイルを再生します。

◎ 音声設定画面

設定項目	設定内容 (がお買い上げ時の設定です)
デジタル OUT	[ライン3デジタル出力]端子に接続する機器に合わせて、出力信号の種類を次から選べます。49ページの「デジタルOUTの設定項目と出力信号の関係一覧」をご覧ください。 PCMのみ: リニア PCM のみに対応している機器。DOLBY DIGITAL/PCM: ドルビーデジタルデコーダーまたは同機能を持つ機器。ストリーム/PCM: DTS/ドルビーデジタルデコーダーまたはこれらの機能を持つ機器。
ダウンミッ クス	[ライン3デジタル出力]端子に接続する機器に合わせて、信号を切り換えます。 「デジタル OUT」を「PCM のみ」にしているとき設定します。 ドルビーサラウンド: ドルビープロロジックデコーダー内蔵の機器。 ステレオ: 通常の機器。
□ (ダイナミック) レンジコントロール	小音量で再生したとき、大きな音と小さな音の聞こえかたの差を補正します。(ドルビーデジタルで収録された DVD のみ) オート: Dレンジコントロールが自動的に働きます。 オン: D レンジコントロールが常に働きます。

グ その他設定画面

設定項目	設定内容 (がお買い上げ時の設定です)
リジューム	オン / オフを選びます。(→ 32 ページ)
オンスクリー ンガイド	オン / オフを選びます。(→32ページ)
AV コンピュ リンクモード	弊社のテレビや AV アンプと連動させるとき、接続機器の端子に合わせて次から選びます。 (→ 55 ページ「AV コンピュリンクを使う」) DVD1: テレビのビデオ3入力または AV アンプの DVD 入力に接続。 DVD2: テレビのビデオ1入力に接続。 DVD3: テレビのビデオ2入力に接続。

■デジタル OUT の設定項目と出力信号の関係一覧

再生するディスク / ファイルの種類	「デジタル OUT」設定					
円土するテイベントンディルの列車級	ストリーム /PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM のみ			
48 kHz、16/20/24 ビットリニア						
PCM の DVD ビデオ	48 kHz、16 ビットステレオのリニア PCM					
96 kHz リニア PCM の DVD ビデオ						
48/96/192kHz、16/20/24						
ビットリニア PCM の DVD オー	48kHz、16 ビットステレオのリニア PCM					
ディオ						
44.1/88.2/176.4kHz、16/						
20/24 ビットリニア PCM の	44.1kHz、16 ビットステレオのリニア PCM					
DVD オーディオ						
DTS の DVD ビデオ /DVD オー	DTS ビットストリーム 48 kHz、16 ビットステレオのリニア PCM					
ディオ		10 KHZ 10 C / 17	() [] () [] () [] ()			
ドルビーデジタルの DVD ビデオ /	ドルビーデジタルビットストリーム		48 kHz、16 ビットステ			
DVD オーディオ	DAOD_P PUN					
CD/VCD/SVCD	44.1 kHz、16 ビットステレオのリニア PCM					
GB/ VGB/ GVGB	48 kHz、16 ビットのリニア PCM					
DTSのCD	DTS ビットストリーム 44.1 kHz、16 ビットのリニア PCM					
MP3/WMA/WAV/MPEG1/	32/44.1/48 kHz、16 ビットのリニア PCM					
MPEG2 ファイル	02/44.1/40 KIZ, 10 L 2 1 0 2 7 FOW					


お知らせ

・[ライン3デジタル出力]端子について著作権保護の設定がされていない DVD ビデオでは、20ビットまたは24ビットで出力されるものがあります。

言語コード一覧

						•	
コード	言語	コード		コード	言語	コード	
AA	アファル語	GL	ガルシア語	ML	マラヤーラム語	SR	セルビア語
AB	アブハジア語	GN	グアラニ語	MN	モンゴル語	SS	シスワティ語
AF	アフリカーンス語	GU	グジャラード語	MO	モルダビア語	ST	セストゥ語
AM	アムハラ語	HA	ハウサ語	MR	マラータ語	SU	スンダ語
AR	アラビア語	HI	ヒンディー語	MS	マライ (マレー) 語	SV	スウェーデン語
AS	アッサム語	HR	クロアチア語	MT	マルタ語	SW	スワヒリ語
AY	アイマラ語	HY	アルメニア語	MY	ミャンマー語	TA	タミール語
ΑZ	アゼルバイジャン語	IΑ	国際語	NA	ナウル語	TE	テルグ語
ВА	バシキール語	ΙE	国際語	NE	ネパール語	TG	タジク語
BE	ベラルーシ語	ΙK	イヌピック語	NL	オランダ語	TH	タイ語
BG	ブルガリア語	IN	インドネシア語	NO	ノルウェー語	TI	ティグリニャ語
BH	ビハーリー語	IS	アイスランド語	OC	プロバンス語	TK	トゥルクメン語
BI	ビスラマ語	IW	ヘブライ語	OM	(アフォン) オロモ語	TL	タガログ語
BN	ベンガル語、バングラ語	ال	イディッシュ語	OR	オリヤー語	TN	セツワナ語
BO	チベット語	JW	ジャワ語	PA	パンジャブ語	TO	トンガ語
BR	ブルトン語	KA	グルジア語	PS	パシュト一語	TR	トルコ語
CA	カタロニア語	KK	カザフ語	PT	ポルトガル語	TS	ツォンガ語
CO	コルシカ語	KL	グリーンランド語	QU	ケチュア語	TT	タタール語
CY	ウェールズ語	KM	カンボジア語	RM	ラエティ - ロマン語	TW	トウィ語
DA	デンマーク語	KN	カンナダ語	RN	キルンディ語	UK	ウクライナ語
DZ	ブータン語	KO	韓国(朝鮮)語	RO	ルーマニア語	UR	ウルドゥー語
EL	ギリシャ語	KS	カシミール語	RW	キニヤルワンダ語	UZ	ウズベク語
EO	エスペラント語	KU	クルド語	SA	サンスクリット語	VI	ベトナム語
ET	エストニア語	ΚY	キルギス語	SD	シンド語	VO	ヴォラピュク語
EU	バスク語	LA	ラテン語	SG	サンド語	WO	ウォロフ語
FA	ペルシャ語	LN	リンガラ語	SH	セルボクロアチア語	XH	コーサ語
FI	フィンランド語	LO	ラオス語	SI	シンハラ語	YO	ヨルバ語
FJ	フィジー語	LT	リトアニア語	SL	スロベニア語	ZU	ズール語
FO	フェロー語	LV	ラトビア語、レット語	SM	サモア語		
FY	フリジア語	MG	マダガスカル語	SN	ショナ語		
GA	アイルランド語	MI	マオリ語	SO	ソマリ語		
GD	スコットランドゲール語	MK	マケドニア語	SQ	アルバニア語		

他のオーディオ機器の音声を聞く

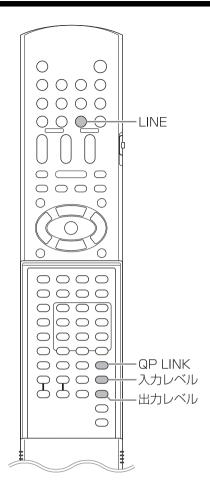

他のオーディオ機器の音声を 聞く

1 [LINE] を押す

- ・押すごとに、下記のように設定が切り換わります。
- 「LINE1」は、[LINE1 IN] 端子に接続して いる機器がソースとなります。
- 「LINE2」は、[ライン2入力]端子に接続 している機器がソースとなります。
- 「LINE3 DIGITAL」は、[ライン 3 デジタル入力] 端子に接続しているデジタルオーディオ機器がソースとなります。

- 2 接続している機器を再生する
- **3** お好みに応じて、本機の音量や音質 を調節する
 - ・21ページをご覧ください。


お知らせ

- ・接続している機器の取扱説明書もご覧ください。
- [LINE1 IN] 端子につないだ機器の音声信号は [LINE1 OUT] 端子から出力されません。
- ・[ライン2入力]端子につないだ機器の音声信号は[ライン2出力]端子から出力されません。
- ・[ライン3デジタル入力]端子につないだ機器の 音声信号は[ライン3デジタル出力]端子から 出力されません。
- ・[ライン3デジタル入力]端子に機器が接続されていないとき、または接続されている機器の電源が入っていないときは、「LINE 3 DIGITAL」表示を選んでも「LINE 3 UNLOCK」表示に切り換わります。

他のオーディオ機器の音声入 カレベルを調節する

[LINE 1 IN] 端子から本機に入力される音声レベルを調節できます。通常はお買い上げ時の設定のままお使いください。もしも音声が小さすぎたり大きすぎたりするときに、設定を変更してください。

- 1 [LINE] をくり返し押して、「LINE1」 を選ぶ
- 2 [入力レベル]を押す
 - ·[入力レベル]を押すごとに、下記のように 設定が切り換わります。

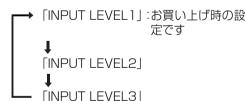

· 入力レベルは「INPUT LEVEL 1」「INPUT LEVEL 2」「INPUT LEVEL 3」の順に下がります。

本機の音声出力レベルを調節する

[LINE 1 OUT] 端子から他の機器に出力する音声 レベルを調節できます。

[出力レベル]を押す

- ・[出力レベル] を押すごとに、下記のように設定が切り換わります。
 - 「OUTPUT LOW」: お買い上げ時の設定です
 ↓
 「OUTPUT HIGH|
- [LINE1 IN] 端子につないだ機器がソースのとき、この機能は使えません。

デジタルオーディオプレーヤーをすぐに聞く(QP LINK)

本体の電源が入っていないときや他のソースが選択されているときでも、[LINE1 IN] 端子に接続しているデジタルオーディオプレーヤーを再生すると、自動的に電源が入りデジタルオーディオプレーヤーがソースとして選択されます。この機能を QP LINK (quick portable link) と呼びます。

■QP LINK を有効にする


[QP LINK] をくり返し押して、「QP LINK ON」を選ぶ

・解除するときは「QP LINK OFF」を選びます。

QP LINK ON

■QP LINK を使う

- ■「QP LINK ON」選択時に
- 1 ステレオミニプラグコードでデジタ ルオーディオプレーヤーを [LINE1 IN] 端子に接続する

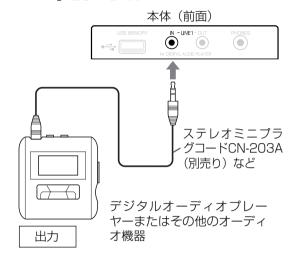


2 デジタルオーディオプレーヤーを再 生する

- ・本体の電源が切れていても、自動的に入ります。
- ・自動的に「LINE1」が表示され、デジタル オーディオプレーヤーからの音声が出ます。
- ·「DISPLAY OFF」選択時は、QP LINK は 動きません。(→23ページ)

お知らせ

- QP LINK は「QPL」が点灯しているときに働きます。
- ·「QP LINK ON」にしていても「QPL」が消灯しているときがあります。たとえば手順2のあと再生を停止し、本機のソースを切り換えた直後30秒間などです。ただし、このときでもステレオミニプラグコードを接続し直せば QP LINK が働きます。

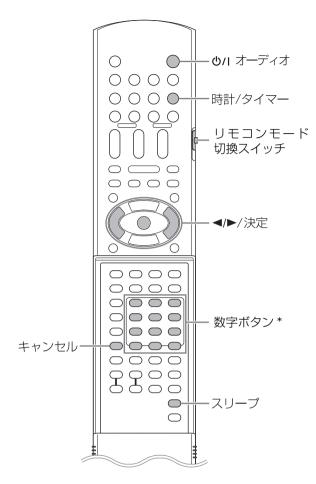

* 数字ボタンの使いかたは、19ページの「数字ボタンの使いかた」をご覧ください。

■ 重要

・リモコンモード切換スイッチを ォーディォ [[オーディオ]側にしてください。 テレビ [



スリープタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

[スリープ] を押す

・押すごとに、時間表示が切り換わります。(単位:分)

例:スリープ時間を60分にしたときの表示



数秒後にスリープ時間が自動で設定され、下段の「SLEEP」表示が消えます。このとき上段の「SLEEP」表示は点灯したままです。

お知らせ

- ・スリープタイマーを設定すると自動で表示窓が 暗くなります。
- ・ソースが「USB MEMORY」のときに USB 機 器を充電できます。スリープタイマーを設定し ておけば、ご不在中も充電することができて便 利です。

■スリープ時間を変更する

もう1度、[スリープ]をくり返し押してスリープ時間を選び直す

▋スリープ時間を確認する

スリープタイマーが設定された状態で、 「スリープ] を] 回押す

■スリープ時間を解除する

「SLEEP OFF」が表示されるまで、[スリープ] をくり返し押す

お知らせ

・電源を切ったときもスリープタイマーは解除されます。

再生タイマー

あらかじめ時計を合わせておいてください。 (→20ページ)

1 「時計 / タイマー] を押す



OFF? CANCEL

- ・誤って [時計 / タイマー] を2、3回押してしまったときは、[時計 / タイマー] をくり返し押して上記の表示を選んでください。
- 2 [時計/タイマー]を押す
- 3 ◀ または ▶ を押して開始時刻と終了 時刻を選び、[決定]を押す

例:

開始時刻を8時45分に設定するときの表示



終了時刻を9時45分に設定するときの表示



- · ◀ または ▶ を押して時刻を選び、[決定]を 押して確定します。
- ・ ▼または ▶ の代わりに数字ボタンも使えます。

4 ⊲ または **▶** を押して 「ONCE」 または 「WEEKLY」 を選び、「決定」 を押す

ONCE 1 回だけ動作します。 WEEKLY 毎週または毎日動作します。

- 5 ◀ または ▶ を押して動作させたい曜日を選び、「決定〕を押す
 - ・ または ▶ を押すごとに、次のように切り 換わります。


「ONCE」を選んだとき

「WEEKLY」を選んだとき

- *1 毎日動作します。
- *2 月曜日から土曜日まで動作します。
- *3 月曜日から金曜日まで動作します。
- - · 「FM」または「AM」を選んだときは、 ◀、 ▶ または数字ボタンを押して聞きたい放送 局のプリセット番号を選び、[決定]を押します。
- **7 ◄** または ▶ を押して再生する音量を 選び、[決定]を押す
 - 数字ボタンで音量を選ぶこともできます。
 - ・表示窓に設定内容が表示されます。

8 [🔈 オーディオ] を押して本体の電源を切る

再生タイマーが設定されているときに点灯します

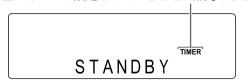

・タイマーは本体の電源が切れているときの み動作します。

お知らせ

- ・手順3で設定した開始時刻の少なくとも1分前までに電源を切ってください。
- ・操作の途中で、[キャンセル]を押すと前の手順に戻ることができます。[時計/タイマー]を押すと操作を中止することができます。
- ・再生が始まると、音量は徐々に大きくなり設定した音量になります。
- ・プログラム再生 / ランダム再生 / リピート再生 との組み合わせで、様々な再生を設定すること ができます。(→36~38ページ)
- ソースが「LINE1」のときに「QP LINK ON」 を設定しているときは、電源が入っているとき でも再生タイマーは動作します。(→51 ページ)

▋■再生タイマーを解除する

- 1 [時計/タイマー]を押す
- 2 [キャンセル]を押す



お知らせ

タイマーが解除されても、設定内容は残ります。

| |再生タイマーを同じ内容で再設定 |する

- 1 [時計 / タイマー]を押す
- 2 [決定]を押す
 - ・表示窓に設定内容が表示されます。
- **3** [🔈 オーディオ] を押して本体の電源を切る

お知らせ

・電源コードを抜いたり、停電があったときは、時計と再生タイマーの設定が消えることがあります。このようなときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。

■再生タイマーの設定内容を確認する

- **1** [時計 / タイマー] を押す
- 2 [決定]を押す
- ・設定内容の表示は2秒ごとに切り換わります。

■再生タイマーの設定内容を変更する

・53ページの手順1からもう一度設定し直して ください。


AV コンピュリンクを使う

ビクター製で AV コンピュリンクⅡまたはⅢ端子を持つテレビを本体に接続すると、一方の機器の操作に連動して他方の機器を動作させることができます。

AVコンピュリンクの接続と設定

お知らせ

- ・ビクター製のテレビには「AV コンピュリンク」 と表記された端子を持つものがあります。この 端子は本機の [AV コンピュリンク] 端子や AV コンピュリンク II または II 端子と同じものです。
- ・「AV コンピュリンクモード」の設定は、48 ページの「その他設定画面」をご覧ください。
- ・接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。

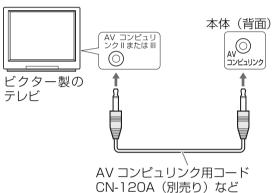

テレビの入力端子	「AV コンピュリンク モード」の設定
ビデオ 1 のとき	DVD2
ビデオ 2 のとき	DVD3
ビデオ 3 のとき	DVD1

・ビデオ 2 またはビデオ 3 端子につないでも、テレビによっては AV コンピュリンクが働かない ことがあります。

AV コンピュリンクを操作する

- **1** テレビの主雷源を入れる
- 2 ディスク / ファイルを再生する
 - ·26~28ページをご覧ください。
 - ·テレビの電源が入ります。
 - ·テレビの入力がビデオ 1 、ビデオ2または ビデオ 3(DVD)に切り換わります。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には 置かないでください。

- ・湿気やほこりの多い所
- ・バランスの悪い不安定な所
- ・熱器具の近く
- けい光灯のすぐそば
- ・風通しの悪い狭い場所
- ・直射日光の当たる所
- ・極端に寒い所
- 振動の激しい所
- ・テレビ、アンプまたはチューナーのすぐそば
- ・磁場のすぐそば

ご注意

・本機の使用環境温度は、 $5^{\circ}C \sim 35^{\circ}C$ です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

露/水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露や水滴が付いて正しく再生できない場合があります。

- ・暖房を始めた直後
- ・湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ・冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を入れたまま約 1 ~ 2 時間待ってからご使用ください。

本機の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

ご注意

・シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふかないでください。また、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

ディスクトレイの掃除

ディスクトレイの清掃は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を使って、表面を傷つけないように、汚れを軽く拭き取ってください。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に 迷惑がかからないような音量でお聞きください。 特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。 窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。この マークは音のエチケットのシンボルマークです。

商標と著作権

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。Dolby、ドルビー及び ダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標 です。
- ·DTS は DTS 社の登録商標です。DTS 2.0 + Digital Out は DTS 社の商標です。
- ・本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- ・ディスクを著作権者に無断で複製したり、放送、 上映、演奏、レンタルすることは、法律により禁 止されています。DVD ビデオのロゴは商標です。
- Microsoft、Windows Media は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。

ディスク / ファイルについて

再生できるディスク / ファイル

再生できるディスク ^{*1}	DVD ビデオ、DVD オーディオ、DVD VR ^{*3} 、VCD、SVCD、 CD、CD-R ^{*4} 、CD-RW ^{*4} 、DVD-R ^{*5} * ⁶ 、DVD-RW ^{*6} 、+R、 +RW
再生できるファイル(ディスクの場合)*1	MP3、WMA、WAV、JPEG、MPEG1、MPEG2
再生できるファイル(USB 機器の場合)*2	

- ・上記の種類でも再生できないことがあります。
- *¹ ディスクはすべてファイナライズ処理されてい る必要があります。
- *² USB 機器によっては、本機が認識できないことがあります。2 ギガバイトを超える容量で転送レートが 2Mbps 以上のファイルは再生できません。
- *³ DVD VR はビデオレコーディング(VR)形式 で記録された DVD-R および DVD-RW のこと です。
- *4 マルチセッションで記録された CD-R/CD-RW は最大 20 セッションまで再生可能です。
- *⁵ マルチボーダーで記録された DVD-R も再生可能です (デュアルレイヤーディスクを除く)。
- *⁶ DVD-R/DVD-RW は、UDF ブリッジで記録されたファイルのみ再生可能です。

DVD ビデオフォーマットで録画し、ファイナライズされた+R/+RWディスクが再生できます。 本体表示窓には「DVD」と表示します。

傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で、 ディスクが再生できないことがあります。

次のディスクは音声のみ再生できます。 MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT

DVD ビデオのリージョン番号

リージョン番号とは国や地域ごとに割り当てられた番号です。本機のリージョン番号は「2」です。「2(2を含む)」または「ALL」と表示された DVD ビデオのディスクに限り再生できます。

例:









リージョン番号が異なる DVD ビデオを入れても 再生されません。

・DVD ビデオ、DVD オーディオ、VCD、SVCD のなかには、この取扱説明書での説明と異なる 操作方法のものもあります。これはディスク / ファイル制作者の意図によるもので、本機の故 障ではありません。

CD-R/CD-RW および DVD-R/ DVD-RW ディスクについて

- ・ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、または プレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本 機で再生できないことがあります。
- ・ディスクをお使いになる前に、それぞれのディスクの使用上のご注意をよくお読みください。
- ·CD テキストの表示には対応しておりません。
- ・上記以外のフォーマットで記録したことのある CD-RW、DVD-RW ディスクは、いったん全曲 を消去してください。そのまま使用すると、突 然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの 原因になります。

▋再生できないディスク

- 次のディスクは再生できません。
- · DVD-ROM (MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 フォーマットは除く)、DVD-RAM、CD-ROM、CD-I (CD-I Ready)、Photo CD、SACD
- ・誤って再生するとスピーカーなどの機器を破損 することがあります。
- ・破損したディスク、特殊な形状(直径 12 または 8 センチの円形以外)のディスクも再生できません。
- ・本機では、CD 規格 (CD-DA) に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。 CD を再生する際には、「CD ロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD 規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

再生できる MP3/WMA/WAV/ JPEG/MPEG1/MPEG2 ディス クおよびファイル

- ・ISO9660 フォーマットで記録されている CD (パケットライト (UDF フォーマット) 形式で記録された CD は不可)。
- · [.mp3]、 [.wma]、 [.wav]、 [.jpg]、 [.jpeg]、 [.mpg]、 [.mpeg] または [.mod] の拡張子が ついたファイル(大文字と小文字が混在した拡 張子も可)。

MP3/WMA/WAV/JPEG ディス クおよびファイルについて

- ·ディスクの記録状態や特性により再生できない ことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ・ディスクに記録されているグループやトラック (ファイル)の数によって、読み取り時間が異なります。
- ・MP3/WMA/WAV/JPEG ファイルのファイル 名に半角英数字とカタカナ以外の文字が使われ ていると、トラック / ファイル名が正しく表示 されません。
- ・MP3/WMA/WAV/JPEG デイスクのメニュー 画面に表示されるトラック / グループの順序、お よびファイル / グループの順序は、パソコンの 画面に表示されるファイル / フォルダの順序と 異なることがあります。
- ・静止画を含んだ MP3/WMA ファイルは再生に 時間がかかることがあります。再生が始まるま で経過時間は表示されません。また、正確な経過 時間が表示されないことがあります。
- ・MP3/WMA ファイルは、サンプリング周波数 44.1kHz、転送レート 128kbps で作成された ディスクを推奨します。
- ・MP3i および MP3PRO ファイルには対応していません。
- · 本機ではベースライン方式の JPEG ファイルが 再生できます。モノクロの JPEG ファイルは再 生できません。
- ・本機では DCF(Design rule for Camera File System)規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG データが表示できます(デジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCF 規格にあてはまらないデータとなり、画像が表示されないことがあります)。
- ・パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再 保存したデータは表示できないことがあります。
- ・MOTION JPEG ファイルなどの動画や JPEG ファイル以外の静止画(TIFF など)および音声 付き画像は再生できません。
- · JPEG ファイルの解像度は「640 ピクセル×480 ピクセル」をお勧めします。それ以上の解像度では表示に時間がかかることがあります。 また、「8192 ピクセル×7680 ピクセル」を超える画像は表示できません。
- ・WAV ファイルは、サンプリング周波数 44.1 kHz、 量子化ビット数 1 6 bit を推奨します。

MPEG1/MPEG2 ディスクおよび ファイルについて

- ・ストリーム構造はMPEGシステムストリーム規格またはMPEGプログラムストリーム規格に合致している必要があります。
- ・最大解像度は「720 ピクセル× 576 ピクセル」 (25fps) および「720 ピクセル× 480 ピク セル」(30fps) をお勧めします。
- 「352×576」「480×576」「352×288」(25fps)および「352×480」「480×480」「352×240」(30fps)の解像度も推奨します。
- ・プロファイルとレベルは、MP@ML (Main Profile at Main Level)、SP@ML (Simple Profile at Main Level) または MP@LL (Main Profile at Low Level)である必要があります。
- ・オーディオストリームは、MPEG1 Audio Layer-2、MPEG2 Audio Layer-2 またはド ルビーデジタル(MPEG2 ファイルのみ)規格 に合致している必要があります。

USB 機器について

- ・本機は USB 2.0 フルスピード規格に対応して います。
- USB機器やファイルのなかには、本機で再生できないものがあります。
- DRM (デジタル著作権管理) ファイルは再生できません。
- ・定格が電圧5V/消費電流500mAを超えるUSB機器は、本機では認識できません。
- ・接続するときは、USB機器の取扱説明書もご覧ください。
- ・接続に USB ケーブルを使うときは 1 m 以下のものにしてください。
- ・USB 機器と本体は、USB ハブを経由せず、直接つないでください。
- ・USB機器は本機が停止状態または電源が切れた 状態で外してください。
- ソースが「USB MEMORY」のとき、USB 機器 を充電できます。
- ・本機からUSB機器に録音することはできません。
- ・USB機器を接続したり外したりするときは、本機の音量を最小にしておいてください。
- ・本機の故障または不測の事態により、USB機器のデータが失われてしまったために発生した損害などの補償についてはご容赦ください。

■マルチチャンネル音声について

本機はマルチチャンネル音声をダウンミックスして本機の2つのスピーカーまたはヘッドホンで再生します。

テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式である NTSCに適合しています。NTSC以外のテレビ方式(PAL等)用のDVD/ビデオCDも、NTSC方式に変換して再生できます。(ただし、ディスクによっては映像がコマ送りになり、画面の縦横の比率が変わるなど、正しく再生されないことがあります)

- ・DVD ビデオ /DVD オーディオ、VCD および、SVCD は、ソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生しますので、操作した通りに機能が働かないことがあります。
- ・本機では、CD 規格 (CD-DA) に準拠しない ディスクについては、動作や音質を保証でき ません。
- CD を再生する際には、「CD ロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、C D 規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

ディスク / ファイルの構成

DVD ビデオ /DVD VR

DVD ビデオは、「タイトル」と呼ばれる大きな単位と、タイトルに含まれる「チャプター」と呼ばれる小さな単位で構成されています。

DVD VR は、「オリジナルプログラム」 または「プレイリスト」と呼ばれる大きな単位と、オリジナルプログラム / プレイリストに含まれる「チャプター」と呼ばれる小さな単位で構成されています。


	タイトル 2/ オリジ
タイトル 1/ オリジナルプロ	
グラム 1/ プレイリスト 1	
←	← →

| チャプター | チャプター 2 チャプター 3 チャプター 1 | チャプター 2 |

DVD オーディオ

DVD オーディオは、「グループ」と呼ばれる大きな単位と、グループに含まれる「トラック」と呼ばれる小さな単位で構成されています。

DVD オーディオには、「ボーナスグループ」と呼ばれる特別なグループを収録したものがあり、再生にはパスワードが必要です。 (→43 ページ)

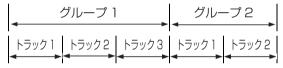

VCD/SVCD/CD

VCD/SVCD/CD は、「トラック」と呼ばれる単位で構成されています。

通常それぞれのトラックに番号がついています。 (VCD/SVCD/CD には、トラックが「インデックス」で区切られたものがあります。)

トラック 1 トラック 2 トラック 3 トラック 4 トラック 5

MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 ファイル

MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 ファイルには、音声、静止画、映像がトラックまたはファイルとして記録されています。トラック/ファイルは通常フォルダーにまとめられています。フォルダーはまた別のフォルダに含むことができ、フォルダ階層を構成します。

本機では記録されたフォルダ階層を「グループ」 と して管理します。




本機はディスク 1 枚あたり 4000 のトラック / ファイルを認識します。また、グループ 1 つあたり 150 のトラック / ファイル、ディスク 1 枚あたり 99 のグループを認識します。150 を超えるファイル / トラックおよび 99 を超えるグループは認識されず、再生できません。


MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2ファイル以外のファイルがディスクに含まれているときは、これらも総ファイル数に計上されます。

ディスクの取り扱い


- ・特殊な形状のディスクを使用しないでください (ハート型、花形、クレジットカード型など)。故 障の原因となります。
- ・ディスクにテープやシールなどを貼ったり、字を書いたりしないでください。
- ディスクは曲げないでください。

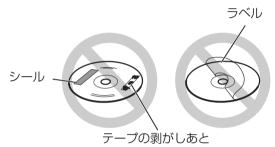

▋ディスクの掃除

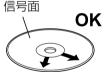

指紋やほこりは、内側から外側へ柔らかい布で 拭いてください。ディスクの円周方向には拭かないでください。

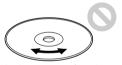

連続したキズは音飛 びの原因となります。

・シンナーやベンジンなどの溶剤は使わないでく ださい。

<u>故障かな?と思ったら</u>

■総合

症状	原因	処置	参照ページ
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜 けている。	電源コードをコンセントにしっか り差し込んでください。	18
各ボタンの操作ができ ない。	ディスクによっては、特定の操 作が禁止されていることがあり ます。	故障ではありません。	
リモコンが働かない。	乾電池が消耗している。	乾電池を交換してください。	10
リモコンで本体を操作できない。	リモコンモード切換スイッチが [テレビ] 側になっている。	リモコンモード切換スイッチを[オーディオ] 側にしてください。	19
雑音がする。	テレビ、パソコンなどの電気機器 の近くに本体が置かれている。	テレビ、パソコンなどの電気機器 から本体を離してください。	56
突然再生が始まる。	QP LINK が働いている。(故障 ではありません。)	必要に応じて QP LINK を解除してください。	51
映像が出ない。	正しく接続されていない。	すべてのコードを正しく接続して ください。	14
映像が乱れる。	本体とテレビの間に、ビデオ デッキを接続している。	本体とテレビを直接接続してください。	14
	映像信号方式が正しく設定されていない。	テレビに適した設定を選んでください。	15
画面サイズがおかしい。	画面サイズが正しく設定されていない。	テレビに適した設定を選んでください。	47
テレビ画面が暗くなる。	スクリーンセーバーが働いている。	いずれかのボタンを押してください。	
音声が出ない。	スピーカーコードが正しく接続 されていない。	スピーカーコードを正しくを接続 してください。	13
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンを抜いてください。	41
	消音機能が働いている。	消音機能を解除してください。	21
	表示窓に「NO AUDIO」と表示 されるときは、不正なディスク である可能性があります。	ディスクをお買い上げになったお店で確認してください。	1
テレビにくらべて音声 が小さい。	低いレベルで音声が収録されている。(DVDビデオ/DVDオーディオのみ)	音声レベルを切り換えてください。	42
音がひずむ。	音量を上げすぎている。	音量を下げてください。	21
入る。	アンテナが正しく接続されてい ない。	アンテナを正しくを接続してくだ さい。	12
ラジオが受信できない。			

■ソースがディスクのとき

症状	原因	処置	参照ページ
再生できない。	ドエラー!」と表示されるとき	ディスクのリージョン番号を確認 してください。(「2 (2 を含む)」 または「ALL」以外のディスクは 再生できません。)	57
	テレビ画面に「このディスクは 再生できません」と表示される ときは、本機で再生できるディ スクではありません。	本機で再生できるディスクの種類 を確認してください。	57
	ディスクを表裏逆に入れてし まっている。	文字のある面を上にしてディスクを ディスクトレイに置いてください。	26
	本体内部のレンズに露や水滴が 付いている。	電源を入れたまま約 $1\sim 2$ 時間 待ってからご使用ください。	56
		音声言語 / 字幕言語 / アングルが ひとつしか収録されていないディ スクでは切り換えはできません。	39
字幕が出ない。	ディスク / ファイルに字幕が収録されていない。	字幕が収録されていないディスク / ファイルでは、字幕は表示できま せん。	39
	字幕言語が選択されていない。	字幕言語を選択してください。	39
表示窓に「LR ONLY」が 表示される。(DVD オー ディオのみ)	マルチチャンネル音声で、ダウンミックスが禁止されているトラックを再生しているため、左右の音声がそのまま出力されている。		
一部の箇所が正しく再 生されない。	ディスクにキズや汚れがある。	ディスクを掃除するか、ほかの ディスクと交換してください。	60
MP3/WMA/WAV/ JPEG/MPEG1/ MPEG2 ファイルが再 生できない。	ルが複数記録されている	「ファイルタイプ」を選んでください。「ファイルタイプ」で選んだ種類のファイルのみが再生できます。「ファイルタイプ」を選ぶ前にファイルが読み込まれてしまったときは、「ファイルタイプ」を選び直してからディスクを入れ直してください。	47
ディスクが取り出せない。	チャイルドロックが働いている。	チャイルドロックを解除してくだ さい。	23

■ソースが USB 機器のとき

症状	原因	処置	参照ページ
	テレビ画面に「このデバイスは 再生できません」と表示される ときは、本機に対応した USB 機器ではありません。		57
MP3/WMA/WAV/ JPEG/MPEG1/ MPEG2 ファイルが再 生できない。	イルが複数記録されている	「ファイルタイプ」を選んでください。「ファイルタイプ」で選んだ種類のファイルのみが再生できます。「ファイルタイプ」を選ぶ前にファイルが読み込まれてしまったときは、「ファイルタイプ」を選び直してから USB 機器を接続し直してください。	47

上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで多くの動作を行なっております。万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、電源コードをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。

お願い

本機の故障または不測の事態により、ディスクや USB 機器の再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(65 ページ)を

修理を依頼されるときは

出張修理

61~63ページの「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保証期間中は

ご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	コンパクトコンポーネントシステム
型名	EX-A3/EX-A3LTD
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	27
訪問ご希望日	
便利メモ お買	☆ () -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用で す。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
- ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
- ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都道府 県名	窓口名	TEL	所 在 地		
県名	TO 14 14				
	札 幌S.C. 旭 川S.C.	(011) 898-1180 (0166) 25-2533	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29 旭川市5条通17丁目1439番地1		
北海省	北 見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19		
北海道	釧 路 S.S.		釧路市松浦町3番3号		
	帯 広S.S.				
	函 館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F		
		東	北		
青森	青 森 S.C.		青森市桂木4-6-17		
	八 戸 S.S.		八戸市諏訪2-2-36		
岩 手	盛 岡S.C. 秋 田S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田西2-3-20 秋田市山王中園町4-1		
秋田		(0186) 43-0980	大館市美園町5-6		
宮城		(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13		
山形	山 形 S.S.				
福島	郡 山S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3		
		関東・甲	信越		
	【出張修理専門	引】のご相談窓口			
	東日本コールセンター	(027)255-5982			
群馬		E、補修用部品】の3			
	前 橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株)前橋工場第2棟1F		
	【出張修理専門	別のご相談窓口	日本にクク (体) 前側工物おと採用		
栃木	東日本コールセンター	(028)635-2938	浦安市当代島2-13-27		
אר נעווי		2、補修用部品】のこ			
			宇都宮市東宿郷3-5-22		
		引】のご相談窓口 1(029)246-0590	浦安市当代島2-13-27		
茨 城		E、補修用部品】の3			
			水戸市元吉田町1030		
			日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F		
		別のご相談窓口	浦安市当代島2-13-27		
		(US) 58US-2888 L、補修用部品】ので			
千 葉		(043) 202-0263			
			三井生命千葉中央ビル1F		
	血柏_S.C.	(04) 7175-4322	柏市豊四季512-10-67		
		(047)353-6189 引】のご相談窓口	浦安市当代島2-13-27		
			浦安市当代島2-13-27		
		と、補修用部品】のこ			
		(03) 5684-8254	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F		
東京	大 田 S.C.		大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F		
	八王子S.C. 	(042) 646-6914	八王子市石川町2969番の2 日本ビクター(株) 八王子工場 第4棟		
		」 評別のご相談窓口			
	ENGサポートセンター24	(03) 5631-2235	墨田区八広五丁目11-1		
	受付グループ	O.T. +0=+			
		引】のご相談窓口 【(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27		
埼玉		(03)3803-2888 E、補修用部品】ので			
	大 宮 S.C.	(048) 654-5241	さいたま市北区大成町4-503		
		別のご相談窓口	建史主火化白0.10.07		
		(03)5803-2888 、補修用部品】ので	浦安市当代島2-13-27 *相談窓口		
神奈川		(045)450-6211	横浜市神奈川区新浦島町1-1-25		
			テクノウェイブ100ビル1F		
		(042) 776-2052			
		(046)234-4500 引】のご相談窓口	海老名市東柏ヶ谷6-19-26		
.1			浦安市当代島2-13-27		
山梨	【お預かり修理	E、補修用部品】の3	相談窓口		
			甲府市湯田2-11-5		
		別のご相談窓口	達史主火化白0.10.07		
新 潟		(025)241-4003 、補修用部品】のる	浦安市当代島2-13-27 湘歌窓口		
			- 相談悉山 新潟市中央区鐙1丁目5-23		
		別のご相談窓口	I WINNEST TO ED		
	東日本コールセンター	(026)221-7607	浦安市当代島2-13-27		
長 野		E、補修用部品】の3			
		(026) 221-6583 (0263) 25-9165	長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21		
	I TA 中JJ.	10500,50-9100	JAMINTE TE		

都是	道府 !名	窓	口名	TEL	所	在	地
				 東	 海		
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市駿河区中田	本町62-	31 中田ビル1
静	岡	沼	津SS	(055) 922-1557			эт тщеля
193"	19	浜	松 S.S.	(053) 421-3441			
			屋 S.C.	(0568) 25-3235			21-1
愛	知	≝"	河 S.C.	(0564) 25-0321			
2	ΛИ	- 豊	橋SS	(0532) 64-0815			1015±
ılı±	阜		育 S.S.	(058) 274-1947			.ELVII 100E
岐		岐					尾ヒル1035
=	重	_ =	重 S.S.	(059) 352-0841	四日市市堀木2-	15-2	
				北	陸		
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	丁目 1-3	
石	Ш	金	沢 S.C.	(076) 269-4821	金沢市新保本四	丁目65-	17
福	#	福	# S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発3-	211	
				近	畿		
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町26	88	
		【出張		】のご相談窓口			
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	112-4-2	3
_	±17			、補修用部品】の		.,	
京	都	京		(075) 644-0247		サマ 川原	#T31_1
			ЩSS.	(0773) 22-8664			
		IHA	лщ О.О.	(0770) EE 000-	ウチノ電子株式		1-90/ (-1 2 M)
		T LLL 2 E	校理書即	別のご相談窓口	フノノ电 1休10	ZTIP 9	
					一十記書湾川区田	110 4 0	2
				(06) 6304-5731		112-4-2	3
大	阪			(20) 2004 5701		110 4 0	
奈	良	大	阪 S.C.				
ᅏ	DX.	堺	S.C.	(072) 254-2881	堺市北区百舌鳥梅	#J3 J 2 I	-2 伊助ハイツ
				門】のご相談窓口			
				(06) 6304-6715			3
和部	9erla		t山 S.S.	(073) 472-6799			
านณ	ΧЩ		辺S.S.		田辺市湊1581-	-12	
				引】のご相談窓口			
兵	庫		ールセンター	(06) 6304-5731		112-4-2	3
中東	恴部			と、補修用部品】の			
		神	戸 S.C.				0三宮国際ビル1
兵	庫	姫	路 S.S.	(079) 234-3833	姫路市中地南町	11-1	
西	部						
				中	国		
岡	山	岡	山 S.C.	(086) 243-1566	岡山市西古松西	IT8-23	
		広	島SC	(082) 243-9839			
	島	144	ш, О.О.			J U I /	
広	∽	2豆	111 5 5	(U84) 931-6004	頌山市あ蔵工町・	3-5-15	
		福山	山S.S.	(084) 931-6984			
山		山	□ S.S.	(083) 973-3708	山口市小郡花園	IJ5-28	
山島	口根	松	口S.S. 江S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900	山口市小郡花園 松江市学園1-16	∄5-28 3-39	
山		山	□ S.S.	(083) 973-3708	山口市小郡花園 松江市学園1-16	∄5-28 3-39	
山島	口根	松	口S.S. 江S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900	山口市小郡花園 松江市学園1-16	∄5-28 3-39	
山島	口根	松	口S.S. 江S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1	町5-28 3-39 「目22-1	
山島鳥	根取川	松鳥	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20	到5-28 3-39 「目22-1)5-1	
山島鳥香徳	口根取川島	松鳥高	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 <u>C</u>	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎	町5-28 5-39 「目22-1 町5-1 頼673	
山島鳥 香徳高	口根取川島知	心。	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	山口市小郡花園1 松江市学園1-16 鳥取市千代水1- 国 高松市田村町20 徳島市川内町模 高知市高須新町	町5-28 5-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43	
山島鳥香徳	口根取川島	心息高徳	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0548 (089) 923-0372	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町 松山市中央1-4	町5-28 5-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43	
山島鳥 香徳高	口根取川島知	高徳高松	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0548 (089) 923-0372 九 州・	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市川内町複 高知市高須新町 松山市中央1-4- 沖 縄	町5-28 5-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43	
山島鳥香徳高愛	口根取川島知媛	心。	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0548 (089) 923-0372	山口市小郡花園 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市川内町複 高知市高須新町 松山市中央1-4- 沖 縄	町5-28 5-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43	\$10号
山島鳥 香徳高愛 福	口根取川島知媛	高徳高松	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0548 (089) 923-0372 九 州・	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町 松山市中央1-4- 沖 縄岡市博多区沖 サンイースト福	町5-28 3-39 「目22-1 か5-1 頼673 4-1-43 12 浜町11番 岡1F	
山島鳥香徳高愛	口根取川島知媛	高徳高松	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0548 (089) 923-0372 九 州・	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町 1 松山市中央1-4 沖 縄岡市博多区沖 サンイースト福	町5-28 3-39 「目22-1 か5-1 頼673 4-1-43 12 浜町11番 岡1F	
山島鳥 香徳高愛 福佐	口根取川島知媛岡賀	高徳高松	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(083) 973-3705 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・	山口市小郡花園 松江市学園1-1(鳥取市千代水1) 国 国 高松市田村町2(徳島市川内町優 高知市高須新町, 松山市中央1-4- 沖 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福 北九州市小島北	町5-28 3-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43 12 浜町11間 岡1F 区片野2-	
山島鳥 香徳高愛 福	口根取川島知媛	山 松 高 徳 高 松 福 北 長	口 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. M S.C.	(083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 865-9601 (088) 882-0548 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981	山口市小郡花園 松江市学園1-1(鳥取市千代水1	町5-28 6-39 「目22-1 頼673 4-1-43 12 浜町11番 岡1F 区片野2- 13	
山島鳥 香徳高愛 福佐 長	口根取 川島知媛 岡賀 崎	高徳高松 北長佐世	口 S.S. C. S.C. 松 S.S. S.S. M S.C. M S.S. S.C. M S.S. S.S.	(083) 973-3706 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 865-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町 松山市中央1-4 沖 縄岡市博多区沖 北九州市小倉出 長崎市城山町 佐世保市木風町	町5-28 6-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43 12 兵町11間 可1F 区片野2- 13 1467-2	
山島鳥 香徳高愛 福佐 長 大	口根取 川島知媛 岡賀 崎 分	山 松 高 徳 高 松 福 北 長 大	口 S.S. 江 S.C. 权 S.C. 松 S.S. 知 J.C.	(083) 973-3706 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (0887) 866-1200 (088) 865-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5566 (097) 543-1422	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1. 国 高松市田村町20 徳島市川内町優 高知市高須新町 松山市中央1-4- 沖 縄 福岡市博多区沖 北九州市小倉北! 長崎市城山町9- に受保市木城山町、 大分市西大道3	町5-28 6-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43 12 浜町11番 到1F 315 13 1467-2 1-1	
山島鳥 香徳高愛 福佐 長 大熊	口根取 川島知媛 岡賀 崎 分本	山 松 高 徳 高 松 福 北 長 大 熊	口 S.S. C.	(083) 973-3706 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5562 (097) 543-1422 (096) 353-4536	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1. 国 高松市田村町20 徳島市川内町堰 高知市高央1-4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	町5-28 3-39 「目22-1 瀬673 4-1-43 12 浜町11間 岡1F 区片野2- 13 1467-2 1-1 1-10	
山島鳥 香徳高愛 福佐 長 大熊宮	口根取 川島知媛 岡賀 崎 分本崎	山 松 高 徳 高 松 福 北 長 佐 大 宮	口 S.S. C. C. C.S. S.S. M.S.C.	(083) 973-3706 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 23-2151 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 1. M • (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 935-4536 (096) 24-5401	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水11 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町 松山市中央1-4 沖 縄 岡市多区沖 サンイースト組 北九州市小倉出 長崎市城山町9 佐世保市木風町 た大分市西大道3- まである。	町5-28 5-39 「目22-1 瀬673 4-1-43 12 浜町11番 岡1F 区片野2-1 13 1467-2 1-1 1-1 1-10 59	
山島鳥 香徳高愛 福佐 長 大熊	口根取 川島知媛 岡賀 崎 分本崎	山 松 高 徳 高 松 福 北 長 大 熊	口 S.S. C.	(083) 973-3706 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5562 (097) 543-1422 (096) 353-4536	山口市小郡花園 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町26 徳島市川内町榎 高知市高須新町 松山市中央1-4- 神 縄 区沖 北九州市小自2 長崎世保市城市本局 長崎市城市大道3- 熊海市近晃町3- 熊海市近晃町3- 鹿児島市田上七	町5-28 3-39 「目22-1 05-1 頼673 4-1-43 12 浜町11者 辺片野2- 13 1467-2 1-1 1-10 59 丁目9-8	15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0707

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

本体 (CA-EXA3/CA-EXA3LTD)

チューナー

FM 周波数: 76.00 MHz - 108.00 MHz AM 周波数: 531 kHz - 1629 kHz

接続端子(本体前面)

USB デジタル入力端子 x 1

アナログ音声入力端子 x 1ステレオミニジャック

・アナログ音声出力端子 x 1 ステレオミニジャック

・音声出力ヘッドホン端子 x 1インピーダンス: 16 Ω - 1 kΩ

接続端子(本体背面)

·映像出力端子 x 1

Y出力: 1.0V (p-p) /75 Ω、同期負

· S1/S2 映像出力端子 x 1

Y 出力: 1.0V (p-p) $/75 \Omega$ 、同期負 C 出力: 0.286V (p-p) $/75 \Omega$ 、同期負

· D2 映像出力端子 x 1

Y 出力: 1.0 V (p-p) $/75 \Omega$ CB: 0.7 V (p-p) $/75 \Omega$ CR: 0.7 V (p-p) $/75 \Omega$

· 音声出力サブウーハー端子 x 1 500mVrms/10kΩ

光デジタル出力端子 x 123 dBm - 15 dBm

光デジタル入力端子 x 123 dBm - 15 dBm

・AV コンピュリンク端子 x 1

· 音声出力端子(2) x1 500mV/47kΩ

· 音声入力端子(2) x 1 500 mV/47 kΩ

· FM アンテナ端子 x 1

AM アンテナ端子 x 1

・音声出力スピーカー端子(2) x 2

実用最大出力:40 W +40 W (JEITA/4 Ω)

インピーダンス: $4\Omega - 16\Omega$

USB

USB 2.0 フルスピード規格対応

対応機器:USB マスストレージクラス機器 対応ファイルシステム:FAT16 および FAT32

USB 出力電源: 最大 5V/500 mA

総合

電源電圧: AC100V、50Hz/60Hz

消費電力(使用中):45 W

消費電力(待機中): 0.7 W(表示窓消灯時)

寸法(幅 x 高さ x 奥行き)

: 245.6 mm x 103.8 mm x 283 mm

(突起部含む) [EX-A3]

: 245.6 mm x 113.8 mm x 283 mm

(突起部含む) [EX-A3LTD]

質量 : 3.8kg [EX-A3] : 4.4kg [EX-A3LTD]

スピーカー (SP-EXA3/SP-EXA3LTD)

形式: 1 ウェイバスレフ型

防磁形(JEITA)

スピーカーユニット: 9.0cm ウッドコーンス

ピーカー

最大入力: 40 W インピーダンス: 4Ω

周波数帯: 55 Hz - 20 kHz 出力音圧レベル: 82 dB/W·m

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き):120 mm x 161 mm x

266.5 mm (突起部含む)

質量(1本あたり):1.8 kg

・本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

· JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による 数値です。

索引

3D フォニック
アングル 39 映像設定画面 47 映像ソース 47 オートスタンバイ 22 オリジナルプログラム 60 オンスクリーンガイド 32 音声 39 音声設定画面 48 音声レベル 42 音量 21 カ行
画面表示言語
くっきりボイス
再生タイマー53字幕39出力レベル51消音21ズーム39スクリーンセーバー47ステータスバー44スライドショー再生28スリープタイマー52スローモーション再生34その他設定画面48

夕行	
タイトルタイムサーチ	48 60 33 23 21 48
入力レベル	50
八行	
パンスキャン	47 25 60 36 41
マ行	
メーカーコード メニューバーラ行	44
ラジオ ランダム再生リージョン番号 リジューム再生 リピート再生 レターボックス ワ行	57 32 38 47
ワイドテレビ その他	47

別売りのオプション品

・オーディオコード : CN-510E (1 m)
・オーディオコード : CN-D110E (1 m)
・光デジタルコード : XN-110SA (1 m)
・S ビデオコード : VC-S110E (1 m)
・D 端子用ビデオコード : VX-DS110 (1 m)
・ステレオミニプラグコード : CN-203A (1.5 m)

・アンテナコード : VX-22A (1 m) ・AV コンピュリンク用コード : CN-120A (1.5 m)

・DVD レンズクリーナー : CL-DVDLW/CL-DVDLA

・アンテナコネクター : VZ-71A (300 Ω /75 Ω 対応) : FM フィーダーアンテナ : CN-511A (300 Ω 対応)

(アンテナコネクターと一緒に使い)ます。

スピーカースタンド : LS-EXA3

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、**64**ページをご覧ください。 ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12